Oden 6300

Manual för installation och skötsel.

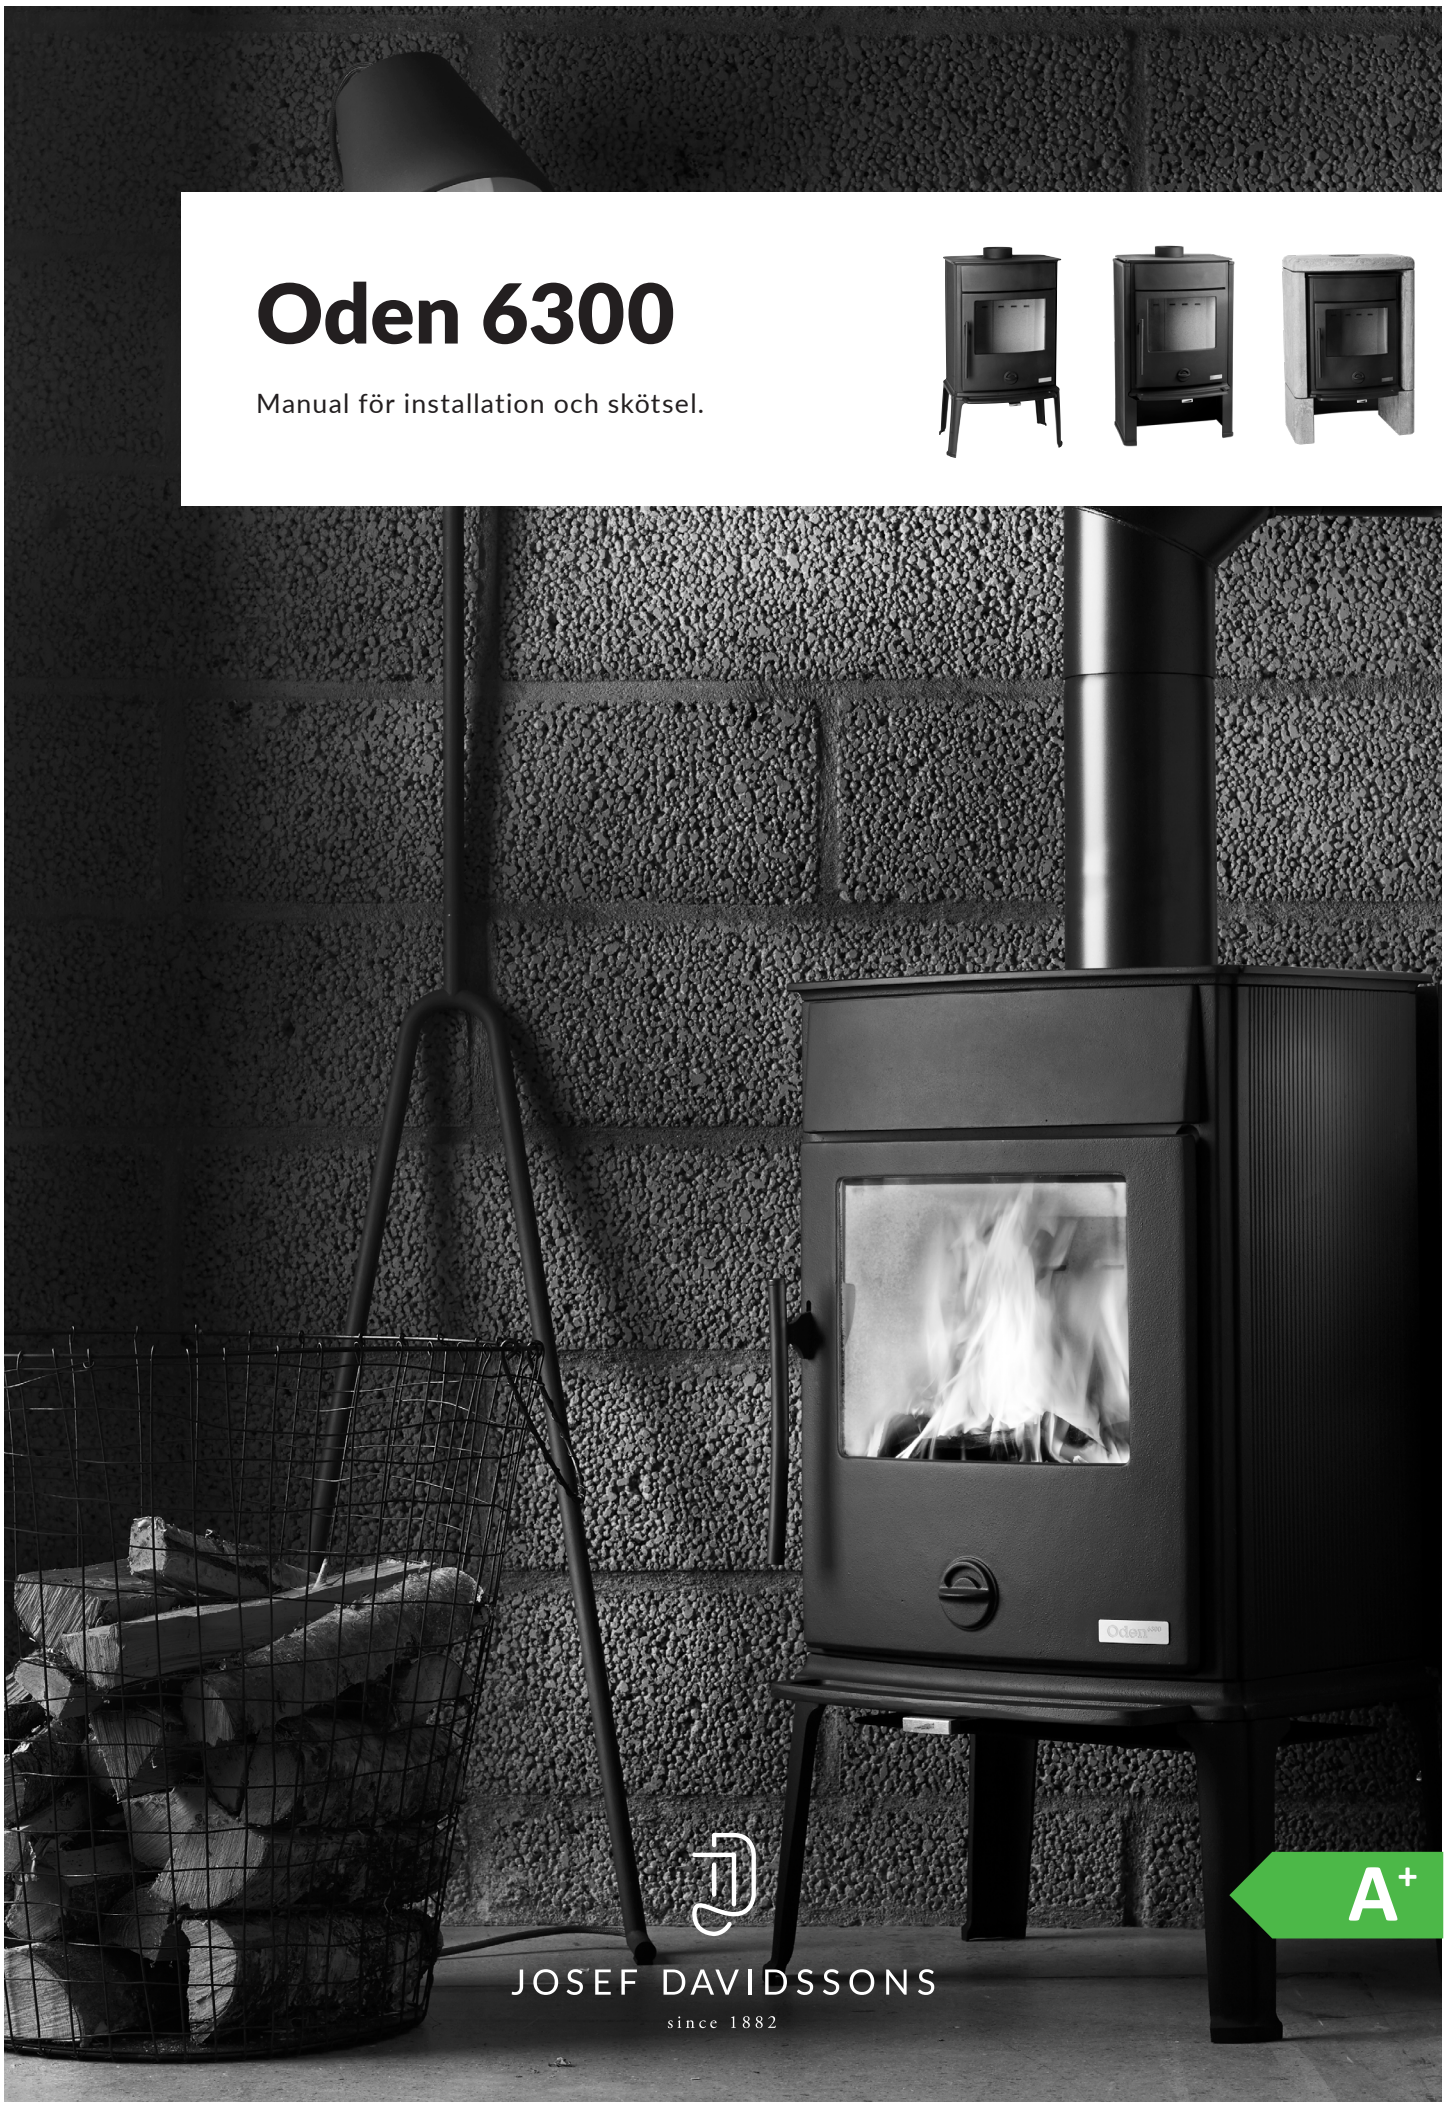

Tekniska fakta	4
Vad följer med i kaminen	5
Strålningskamin mått och installation	6 – 7
Konvektionskamin mått och installation	8 – 9
Täljstenskamin mått och installation	10 – 11
Montering av täljsten	12 – 13
Anslutning av rökrör	14
Ansluta kaminen till skorsten	15
Ansluta uteluft till kaminen	16
Utbytbara detaljer	17
Skötselråd	18
Så eldar du rätt	18
Problemlösningar	19
Garantibevis	22

Snart dags för första brasan.

Grattis till din nya kamin! Vi på Josef Davidssons hoppas att du, precis som många andra runt om i landet, ska få många sköna stunder framför brasan.
I den här manualen får du instruktioner om hur du installerar din kamin samt skötselråd och tips om hur du eldar på bästa sätt. Tveka aldrig att kontakta din återförsäljare om du har fler frågor kring eldning och din Oden 6300.
Vårt lästips framför brasan är boken VED av Lars Mytting. Ett måste för varje eldsjäl.

Varma Hälsningar,
Josef Davidssons

TEKNISKA FAKTA

STRÅLNINGSKAMIN

Nominell Effekt (kW)	6,0
Uppvärmningsyta (ca. m^2)	30–80
Verkningsgrad (ca. %)	81,6
Vikt (kg)	95
Storlek (HxBxD mm)	855x485x400
Eldstadsmått (HxBxD mm)	300x380x290
Vedlängd (mm)	300–350
Rökrörsdimension (diameter mm)	125
Avstånd till brännbart material (bakåt, sida mm)	100, 400
Godkännandebevisnummer	SC1050-13
Norsk standard	NS 3059

KONVEKTIONSKAMIN

Nominell Effekt (kW)	6,0
Uppvärmningsyta (ca. m^2)	30–80
Verkningsgrad (ca. %)	81,6
Vikt (kg)	110
Storlek (HxBxD mm)	835x500x400
Eldstadsmått (HxBxD mm)	300x380x290
Vedlängd (mm)	300–350
Rökrörsdimension (diameter mm)	125
Avstånd till brännbart material (bakåt, sida mm)	100, 300
Godkännandebevisnummer	SC1050-13
Norsk standard	NS 3059

TÄLJSTENSKAMIN

Nominell Effekt (kW)	6,0
Uppvärmningsyta (ca. m^2)	30–80
Verkningsgrad (ca. %)	81,6
Vikt (kg)	240 (95 kg gjutjärn, 145 kg täljsten)
Storlek (HxBxD mm)	915x615x420
Eldstadsmått (HxBxD mm)	300x380x290
Vedlängd (mm)	300–350
Rökrörsdimension (diameter mm)	125
Avstånd till brännbart material (bakåt, sida mm)	100, 300
Avsvalningstid (timmar)	6–8
Godkännandebevisnummer	SC1050-13
Norsk standard	NS 3059

VIKTIGT INNAN DU SÄTTER IGÅNG!

Montering av fackman
Manualen innehåller instruktioner om hur Oden 6300 skall monteras och installeras. För att kaminens funktion och säkerhet ska kunna garanteras rekommenderar vi att installationen utförs av en fackman. Kontakta någon av våra återförsäljare som kan hjälpa till med installationen eller rekommendera lämplig montör.

Bygganmälan
Vid installation av eldstad och uppförande av skorsten krävs att en bygganmälan lämnas in till kommunens byggnadsnämnd. Kontakta din byggnadsnämnd om du känner dig osäker på hur anmälan går till.

Bärande underlag
Kontrollera att träbjälklaget i din bostad har tillräcklig bärighet för kamin med skorsten. Normalt sett kan kamin och skorsten placeras på ett vanligt träbjälklag i ett enfamiljshus om totalvikten inte överstiger 400 kg.

Eldstadsplan
Utfallande glöd från kaminen innebär risk för brand. Har du ett brännbart golv framför din kamin måste det därför skyddas av ett eldstadsplan som täcker minst 300 mm framför luckan och 100 mm utmed varje sida. Eldstadsplanet kan bestå av till exempel natursten, betong, plåt eller glas.

Angivna säkerhetsavstånd, i denna manual, gäller för den svenska marknaden. Om kaminen installeras i annat land måste de lokala bestämmelserna följas.

OBS!
Installationen måste besiktigas av behörig skorstensfejarmästare innan kaminen tas i bruk.

VARNING! KAMINEN BLIR MYCKET VARM

Vid eldning blir vissa ytor på kaminen mycket varma och kan orsaka brännskador vid beröring. Var också försiktig med kraftig värme som strålar ut genom luckglaset. Om brännbart material placeras närmare än angivet säkerhetsavstånd kan det snabbt börja brinna. Pyreldning kan orsaka hastig gasantändning med risk för person- och materialskador.

VAD FÖLJER MED I KAMINEN?

Kontrollera att alla delar finns med i emballaget.

1

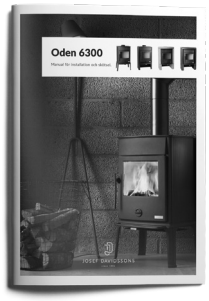

2

3

4

5

6

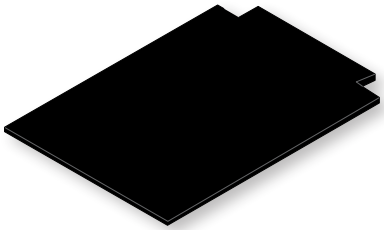

7

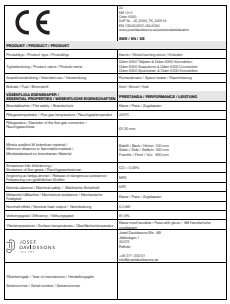

CE

0

SIS 1215
SITP nr. xx.xxxx_TK_xxxx-xx
SITP nr. xx.xxxx_TK_xxxx-xx
EN 13240:2001/A2:2004
Se prestandadeklaration på www.invicta.se/prestandadeklaration

2005 / 64 / CE

PRODUKT / PRODUCT / PRODUKT	
Produkttyp / Product type / Produkttyp	Öppen / Wood burning stove / Holzofen
Typbeteckning / Product name / Produktname	Oden 6300 Tjärbrun & Oden 6300 Rökvitaliten Oden 6300 Sotsvart & Oden 6300 Svartemalj Oden 6300 Sjöelefant & Oden 6300 Kolsvartbrun
Användarvänlighet / Användar-vav / Bedienung	Enkeldörrad / Space heater / Raumheizung
Ursprung / Origin / Ursprung	Sverige / Sweden / Made
GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER / ESSENTIAL PROPERTIES / WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN	**PRESTANDA / PERFORMANCE / LEISTUNG**
Brandsäkerhet / Fire safety / Brandschutz	Klarar / Passes / Bestanden
Högsta temperatur / Flue gas temperature / Temperaturmessung	270°C
Rökgasanslutning / Diameter of the flue gas connection / Rauchgasanschluss	Ø125 mm
Minsta avstånd till brännbart material / Minimum distance to flammable material / Mindestabstand zu brennbarem Material	Bakåt / Back / Hinten: 100 mm Vänster / Side / Seiten: 300 mm Framför / Front / Vor: 800 mm
Emissioner från förbränningen / Emissions from combustion / Emissionen der Verbrennung	CO: < 0,06%
Förpackning av farliga ämnen / Release of dangerous substances / Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD
Termisk tröghet / Thermal inertia / Thermische Trägheit	NPD
Mekanisk hållfasthet / Mechanical resistance / Mechanische Festigkeit	Klarar / Passes / Bestanden
Sotbrand skydd / Chimney heat output / Abgasleistung	4,1 kW
Verkningsgrad / Efficiency / Wirkungsgrad	81,3%
Värmeavgivande ytor / Surface temperatures / Oberflächentemperaturen	Metall med handtag / Paint with glove / Mit Handschuhe

JØTUL DANDERSONS

Jotul Scandinavia Sdn. Bhd.
Jalan Bagan 1
27000
Kuantan
Malaysia
+60 (0)11-2020 01
info@scandinavia.no

Tillverkningsår / Year of manufacture / Herstellungsjahr

Serienummer / Serial number / Seriennummer

1. Installationsanvisning
Guide kring installation och skötsel av din kamin.

2. Handske
Tillverkad i flamsäkert material.

3. Asklåda
Samlar upp överbliven aska efter eldning.

4. Stos
För monteringsanvisning, se sidan 14.

5. Röklock
För monteringsanvisning, se sidan 14.

6. Övre rökhylla
Se beskrivning på sidan 17.

7. CE-märke
Garanterar att produkten uppfyller alla rättsliga krav enligt byggproduktdirektivet. Du hittar märkningen längst bak i denna manual.

TIPS!

Pallen sorteras som obehandlat trä. Wellpapp som wellpapp och plastbanden i brännbart kärl på återvinningscentralen.

STRÅLNINGSKAMIN
MÅTT OCH INSTALLATION

Strålningskamin
Här visar vi de viktigaste måtten som krävs för korrekt installation och optimal funktion.

Alla mått anges i millimeter.

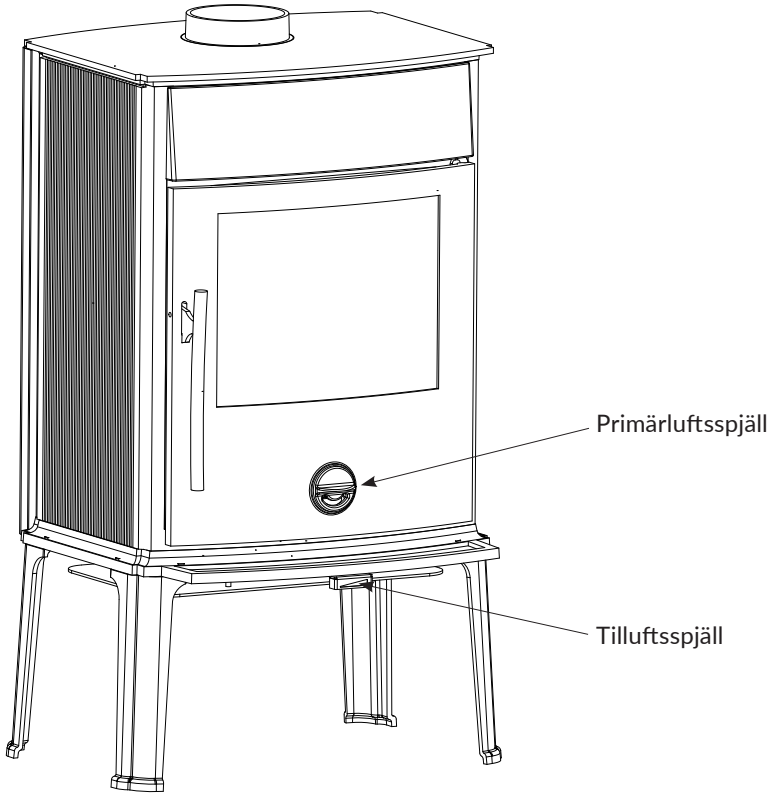

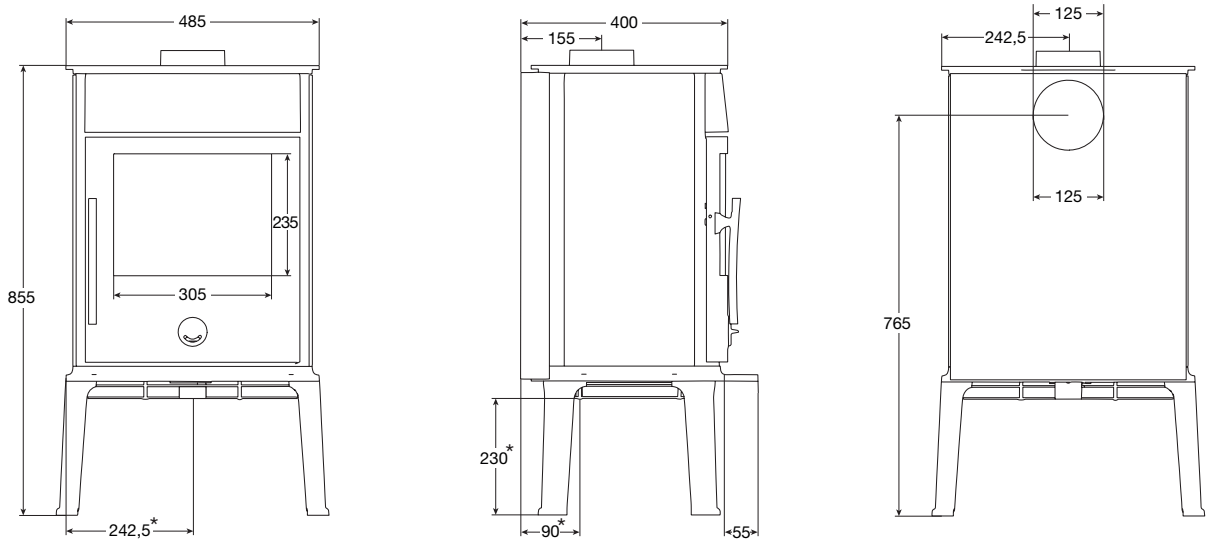

**Uteluftens anslutning. Anslutningsstos till uteluft Ø 50 mm.*

OBS!
Tänk på att eldstadsplanen (golvskyddet) adderar höjd till kaminen och dess bakanslutning.

Installationsavstånd

Ta hänsyn till säkerhetsmässiga installationsavstånd, oavsett om du placerar kaminen i anslutning till en brännbar vägg eller obrännbar vägg.

Vid diagonal placering, tänk på att måttet alltid utgår från centrum av rökröret.

Lägsta möjliga takhöjd är 2 000 mm för tryggt säkerhetsavstånd.

Framför kamin ska det vara minst 950 mm till brännbart material.

Avstånden avser installation med isolerat rökrör.

Oisolerade rökrör måste ha ett avstånd på minst 500 mm till brännbart material.

Angivna säkerhetsavstånd, i denna manual, gäller för den svenska marknaden. Om kaminen installeras i annat land måste de lokala bestämmelserna följas.

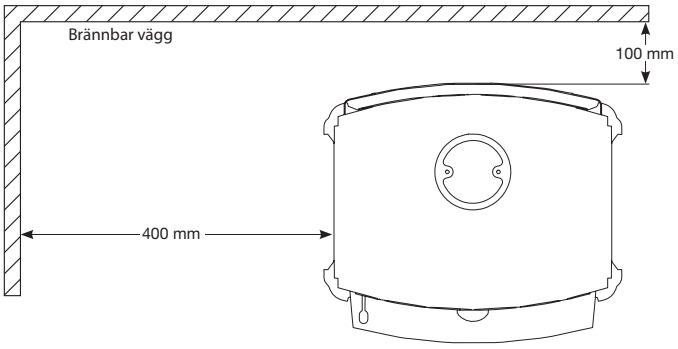

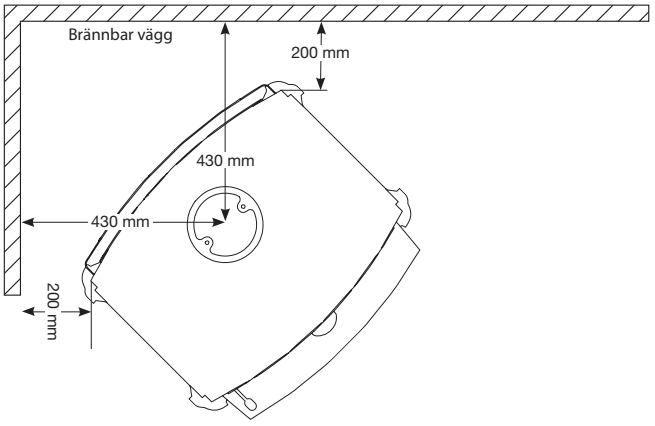

Med brandmur avses minst 120 mm massivtegel vilken har en densitet på mellan 1500–1700 kg/m³ och värmekonduktivitet (λ) 0,6–0,7 W/m*K samt en specifik värmekapacitet (C) på ca 840 J/kg*K.

Vid användning av andra material än massivt tegel, kontakta din lokala skorstensfejare för vidare information.

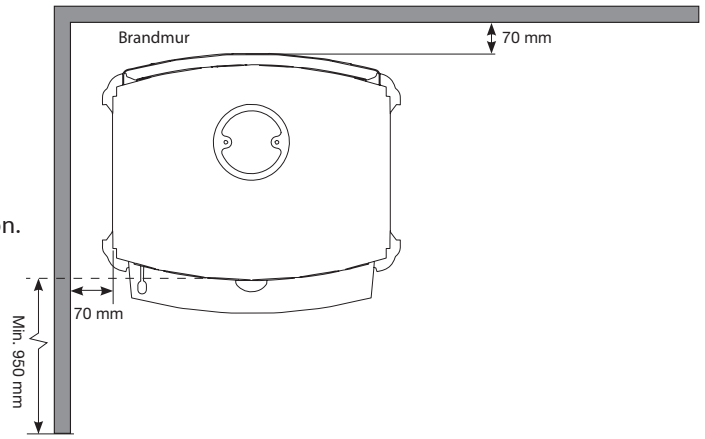

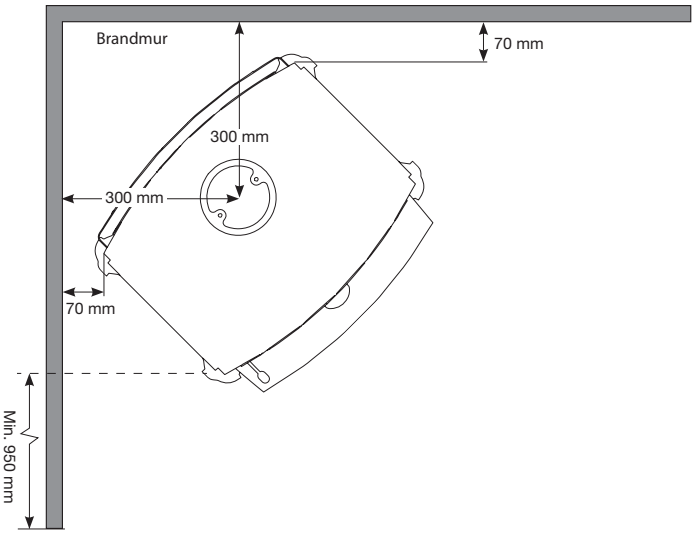

KONVEKTIONSKAMIN
MÅTT OCH INSTALLATION

Här visar vi de viktigaste måtten som krävs för korrekt installation och optimal funktion.

Alla mått anges i millimeter.

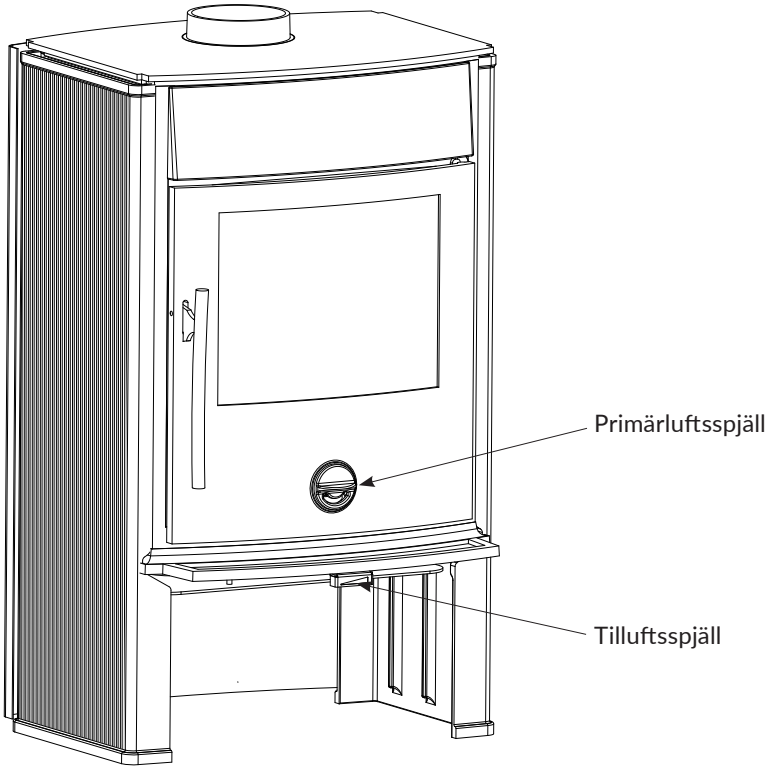

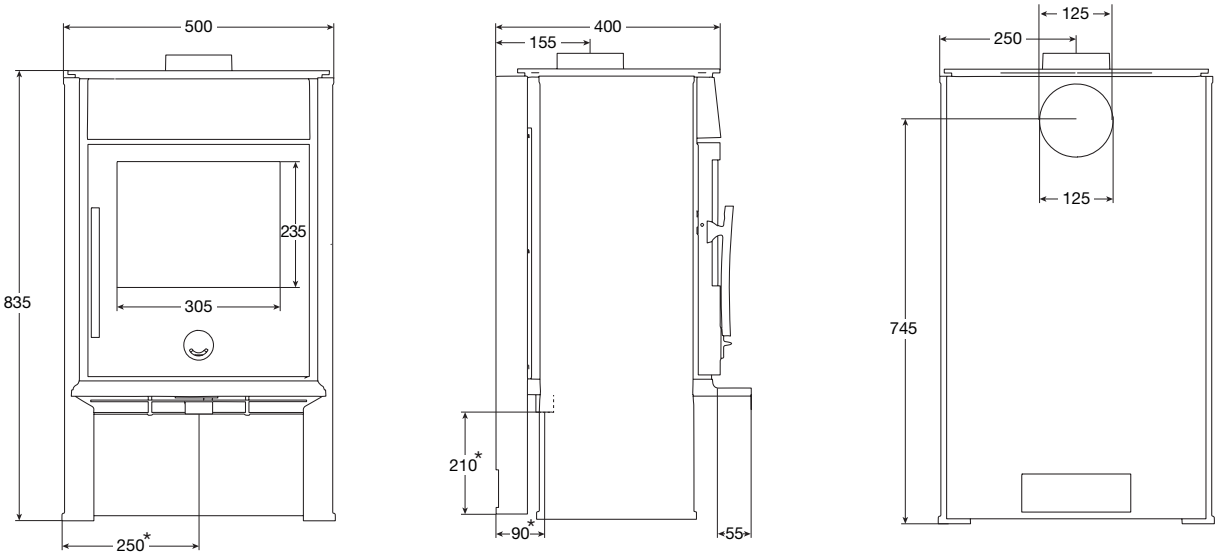

**Uteluftens anslutning. Anslutningsstos till uteluft Ø 50 mm.*

OBS!
Tänk på att eldstadsplanen (golvskyddet) adderar höjd till kaminen och dess bakanslutning.

Installationsavstånd

Ta hänsyn till säkerhetsmässiga installationsavstånd, oavsett om du placerar kaminen i anslutning till en brännbar vägg eller obrännbar vägg.

Vid diagonal placering, tänk på att måttet alltid utgår från centrum av rökröret.

Lägsta möjliga takhöjd är 2 000 mm för tryggt säkerhetsavstånd.

Framför kamin ska det vara minst 850 mm till brännbart material.

Avstånden avser installation med isolerat rökrör.

Oisolerade rökrör måste ha ett avstånd på minst 500 mm till brännbart material.

Angivna säkerhetsavstånd, i denna manual, gäller för den svenska marknaden. Om kaminen installeras i annat land måste de lokala bestämmelserna följas.

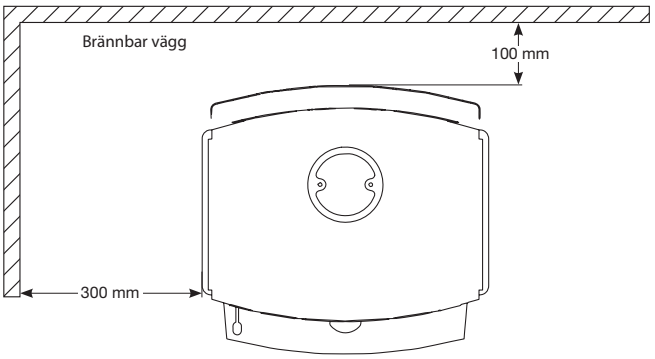

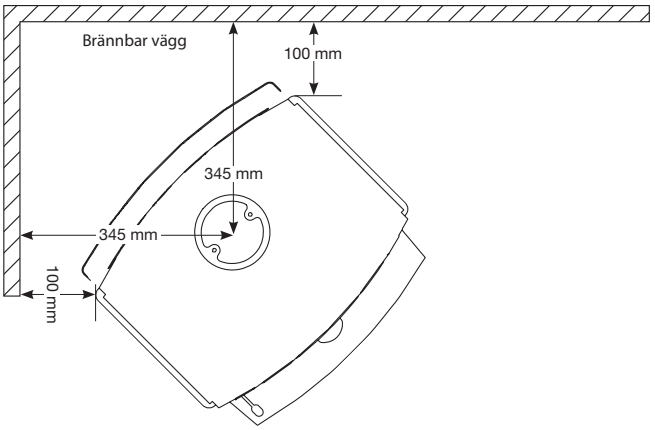

Med brandmur avses minst 120 mm massivtegel vilken har en densitet på mellan 1500–1700 kg/m³ och värmekonduktivitet (λ) 0,6–0,7 W/m*K samt en specifik värmekapacitet (C) på ca 840 J/kg*K.

Vid användning av andra material än massivt tegel, kontakta din lokala skorstensfejare för vidare information.

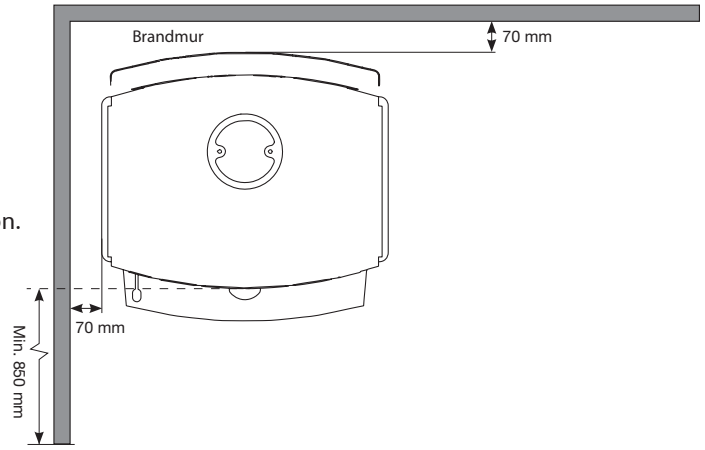

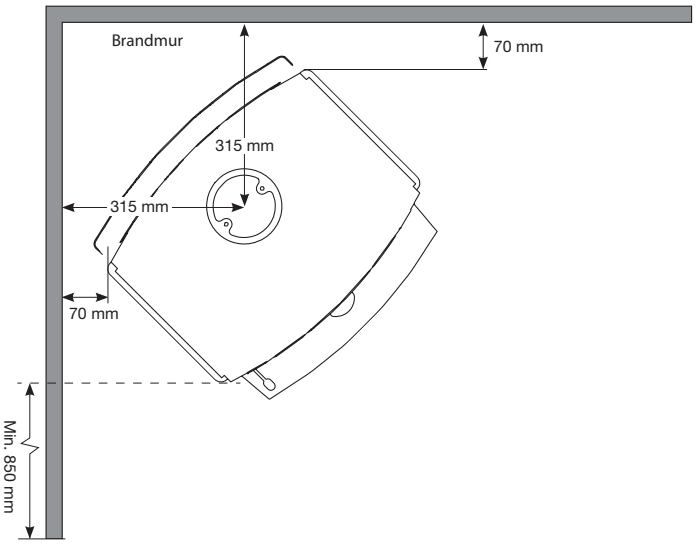

TÄLJSTENSKAMIN
MÅTT OCH INSTALLATION

Här visar vi de viktigaste måtten som krävs för korrekt installation och optimal funktion.

Alla mått anges i millimeter.

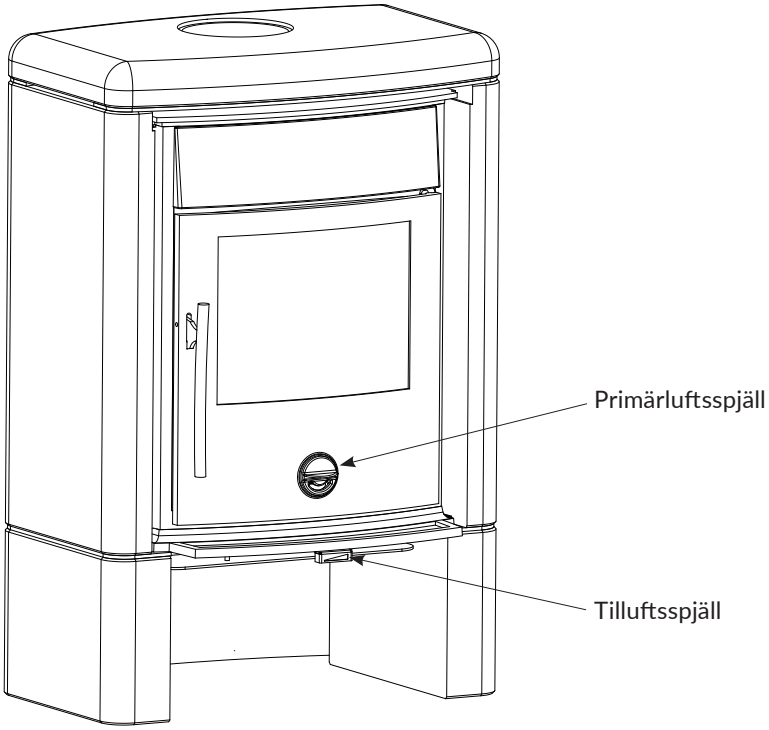

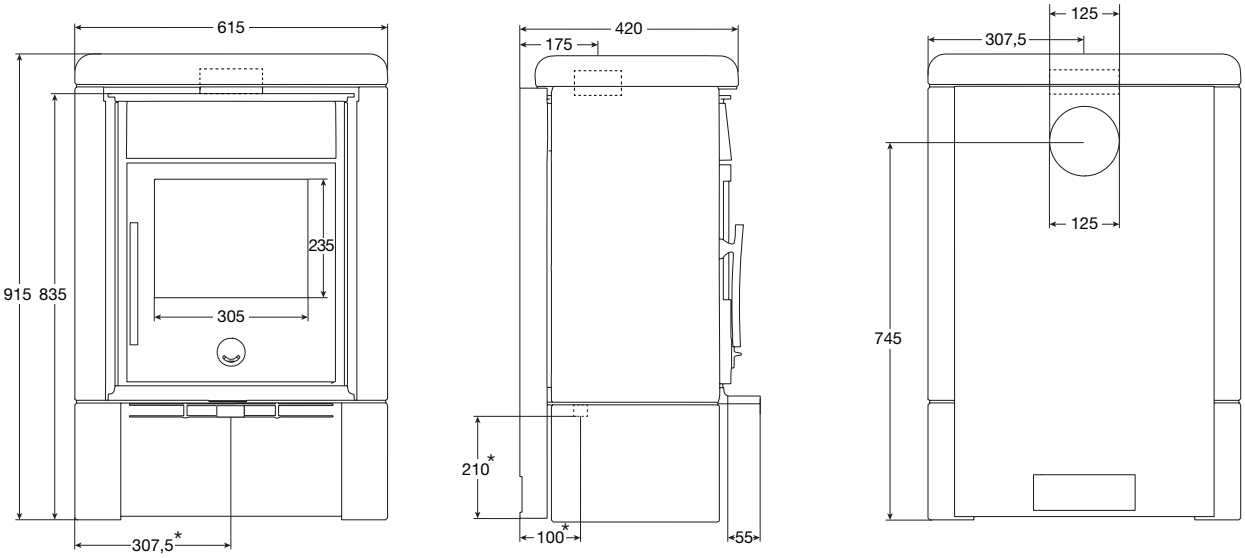

**Uteluftens anslutning. Anslutningsstos till uteluft Ø 50 mm.*

OBS!
Tänk på att eldstadsplanen (golvskyddet) adderar höjd till kaminen och dess bakanslutning.

Installationsavstånd

Ta hänsyn till säkerhetsmässiga installationsavstånd, oavsett om du placerar kaminen i anslutning till en brännbar vägg eller obrännbar vägg.

Vid diagonal placering, tänk på att måttet alltid utgår från centrum av rökröret.

Lägsta möjliga takhöjd är 2 000 mm för tryggt säkerhetsavstånd.

Framför kamin ska det vara minst 850 mm till brännbart material.

Avstånden avser installation med isolerat rökrör.

Oisolerade rökrör måste ha ett avstånd på minst 500 mm till brännbart material.

Angivna säkerhetsavstånd, i denna manual, gäller för den svenska marknaden. Om kaminen installeras i annat land måste de lokala bestämmelserna följas.

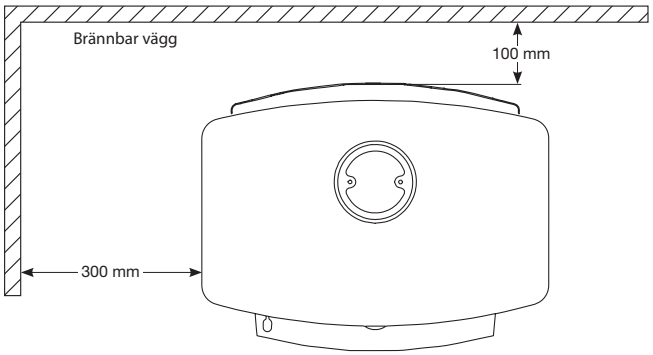

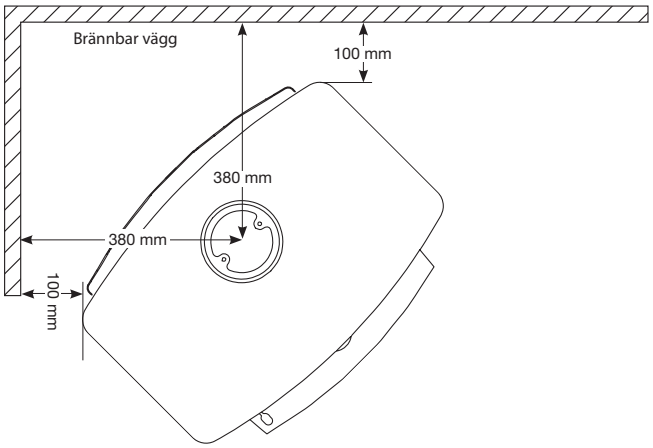

Med brandmur avses minst 120 mm massivtegel vilken har en densitet på mellan 1500–1700 kg/m³ och värmekonduktivitet (λ) 0,6–0,7 W/m*K samt en specifik värmekapacitet (C) på ca 840 J/kg*K.

Vid användning av andra material än massivt tegel, kontakta din lokala skorstensfejare för vidare information.

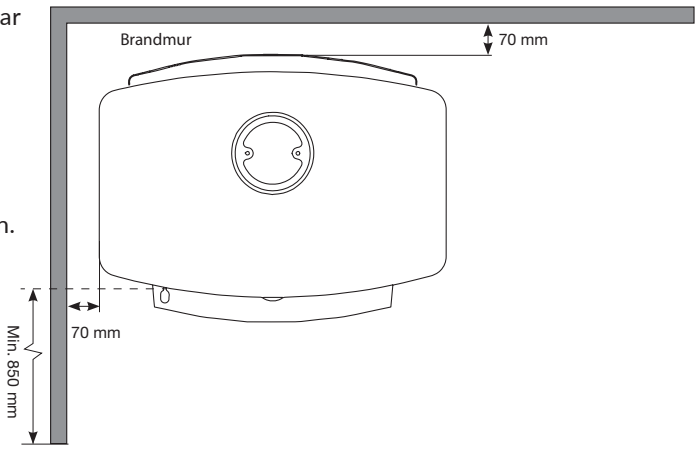

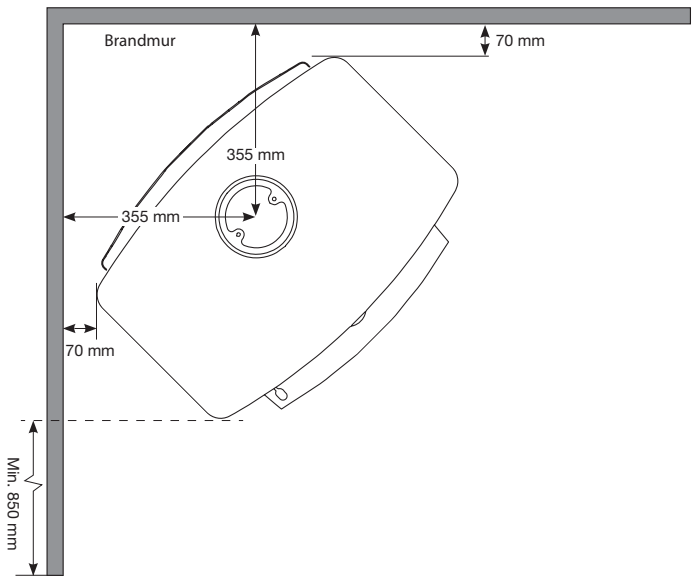

Montering av täljstenen

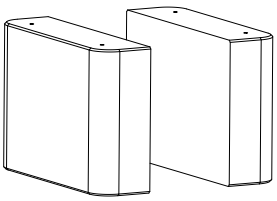

Ben i täljsten, 2 st

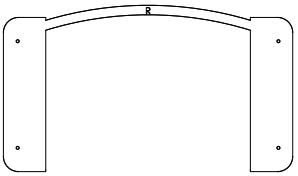

Bottenplåt, 1 st

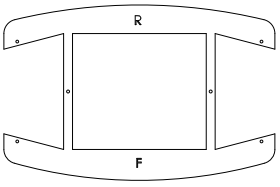

Topplåt, 1 st

Skruv, 2 st

Stift, 8 st

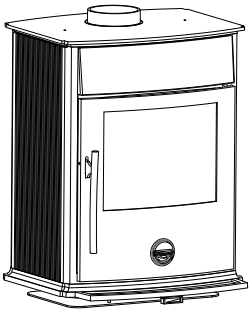

Eldstad, 1 st

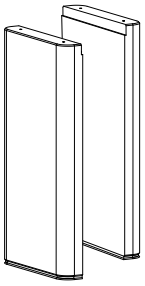

Sidor i täljsten, 2 st

Topp i täljsten, 1 st

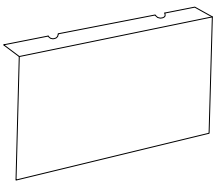

Täckplåt uteluft, 1 st

① ②

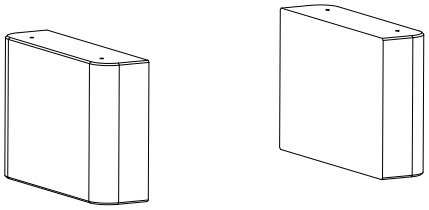

Börja med att placera ut eldstadsplanen enligt säkerhetsbestämmelsen.

Placera bottenstenarna. Vid montering till brännbar vägg ska bottenstenarna ställas 160 mm från väggen för att kaminen ska hamna minst 100 mm från väggen.

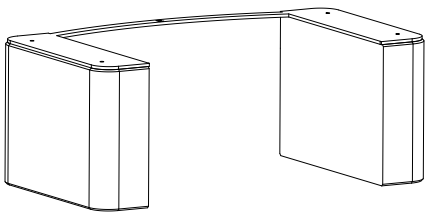

Lägg bottenramen på plats. Knacka försiktigt ner styrstiften i de förborrade hålen. F = front (fram). R = rear (bak).

TIPS!
Om du råkat få en repa i den ofärgade täljstenen (grå), går det att putsa till denna med ett finkornigt sandpapper.

OBS!
Tänk på att eldstadsplanen (golvskyddet) adderar höjd till kaminen och dess bakanslutning.

3

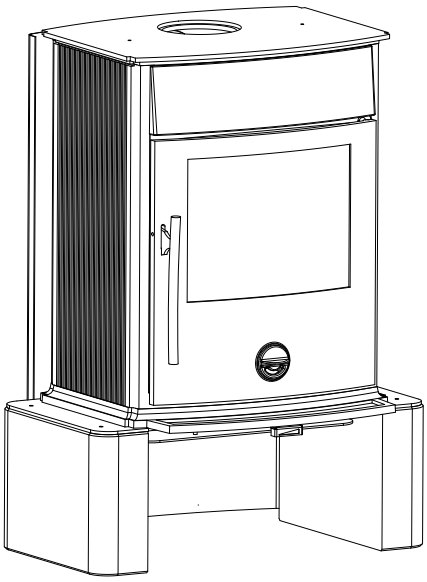

Ställ kaminen på bottenstenarna, centrerat på plåten.

Vila ej eldstaden på ramen utan ställ den direkt på plats.

Obs! Ryggstrålningsplåten sitter redan monterad på eldstaden vid leverans och ska ej tas bort.

4

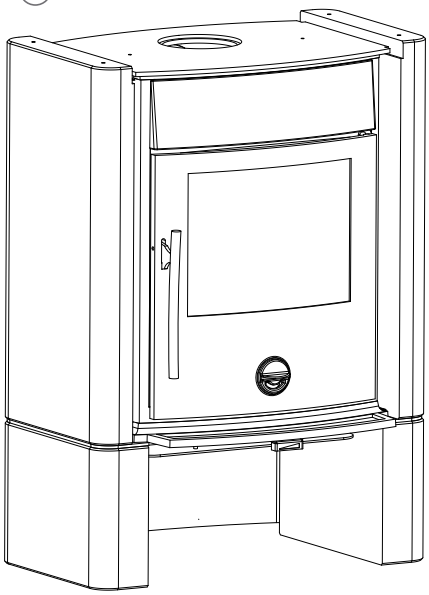

Montera sidostenarna enligt stiftens placering. Lägg toppramen ovanpå sidostenarna.
F = front (fram). R = read (bak). Knacka försiktigt ner styrstiften med hammare tills de når botten.

5

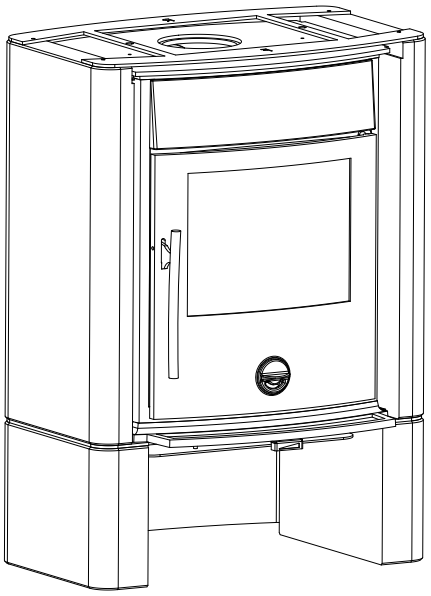

Fixera kaminen med medföljande skruvar. Du kan behöva justera kaminens placering något för att hålbilden ska stämma med skruvarna.

6

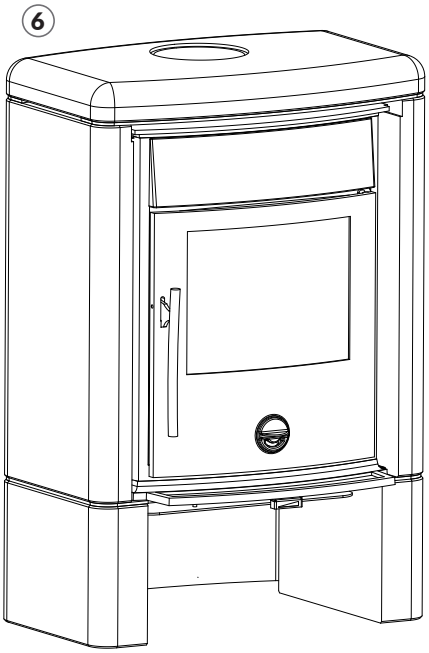

Placera toppstenen. Nu är kaminen redo att anslutas till skorstenen.

Om man kopplat på uteluft så döljer man uteluftsslangen med den medföljande täckplåten. 2 st insexskruvar sitter redan på plats under eldstaden för montering.

ANSLUTNING AV RÖKRÖR

Oden går att toppansluta eller bakansluta. Rökstos och röklock ligger förpackade i kaminens eldstad.

Använder du toppanslutning fäster du röklocket baktill. Vid bakanslutning fäster du rökstosen på kaminens baksida och tryck bort täcklocket i ryggstrålningsplåten.

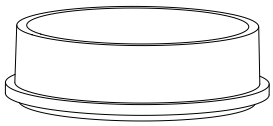

106300306
RÖKSTOS
På stos och röklock sitter ett tätband och ingen övrig tätningsmassa behövs. Stosen och locket kläms dit med hjälp av tvärstaget.

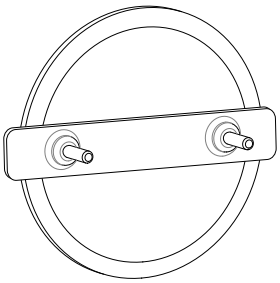

106300307
RÖKLOCK
På stos och röklock sitter ett tätband och ingen övrig tätningsmassa behövs. Stosen och locket kläms dit med hjälp av tvärstaget.

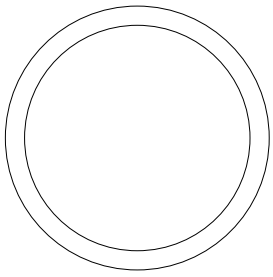

106300203
TÄCKRING
Används endast till täljstensmodellens toppanslutning, vid montering av oisolerade rökrör.

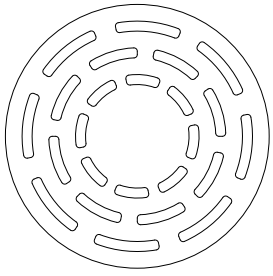

106300204
KONVEKTIONSLOCK
Medföljer endast täljstensmodellen. Används vid bakanslutning.

ANSLUTA KAMINEN TILL SKORSTEN

Kaminen uppfyller kraven för anslutning till skorsten som är dimensionerad för 350°C röktemperatur.

Anslutningsstosens diameter mäter 125 mm utvändigt.

Det optimala skorstensdraget ligger mellan –10 –15 Pa. Draget påverkas främst av längden och arean på skorstenen, men även hur trycktät den är. Minsta rekommenderade skorstenslängd är 3,5 m och lämplig tvärsnittsarea är 120–180 cm² (125 mm i diameter) En rökkanal med skarpa böjar och horisontell dragning reducerar draget i skorstenen. Maximal horisontell rökkanal är 1 m, förutsatt att den vertikala rökkanalslängden är minst 5 m.

Rökkanalen ska kunna sotas i hela sin längd, och sotluckorna ska vara lätta att komma åt.

Var noga med att kontrollera att skorstenen är tät och att inga läckage förekommer runt sotluckor och vid röranslutningar. Kaminen får anslutas till skorsten med flera eldstäder.

ANSLUTA KAMINEN TILL BEFINTLIG SKORSTEN

1

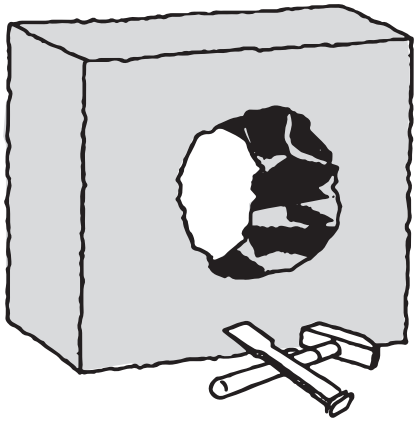

Bila försiktigt upp ett hål där du skall ansluta din kamin in i skorstensstocken.

2

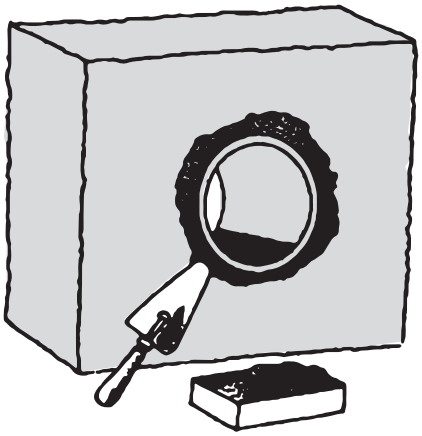

Mura in inmurningsstosen.

3

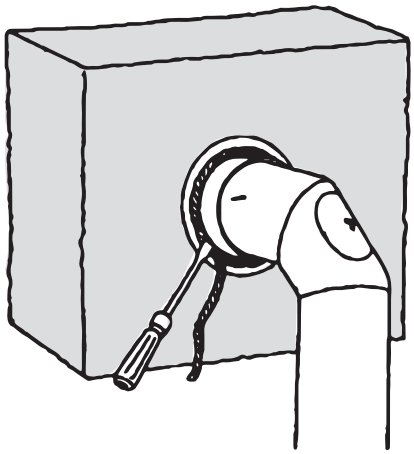

Dreva med drevgarn mellan rökröret och inmurningsstosen.

4

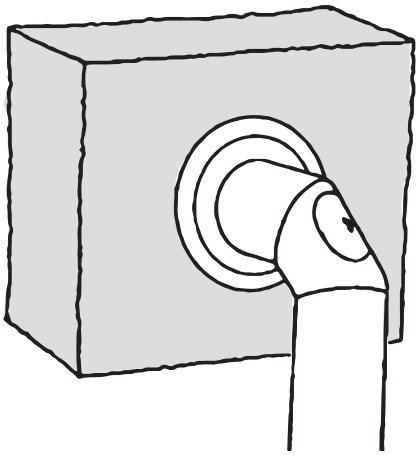

Avsluta med rökrörsrosetten för att täcka installationen.

Alla skorsstenstillbehör hittar du hos närmaste återförsäljare.

ANSLUTA UTELUFT TILL KAMINEN

För att fungera optimalt kräver eldstaden cirka 20 m^3 luft per timma. Har du mekanisk ventilation i huset bör du ansluta uteluft till din kamin. Annars riskerar kaminen att störa luftströmmarna som går till den mekaniska ventilationens luftventiler. Det finns olika sätt att ansluta uteluft till din kamin beroende på vilken typ av hus du har. Vissa tar luft direkt via yttervägg, andra går ner i golvet och sedan ut genom husgrunden. Om man går ner i golvet är det viktigt att tilluftsröret isoleras för att motverka kondensbildning. Kontakta din återförsäljare om du känner dig osäker på vilken anslutning som passar ditt hus bäst. Oavsett vilken lösning du behöver ska du också ta hjälp av professionell fackman för att utföra jobbet.

①

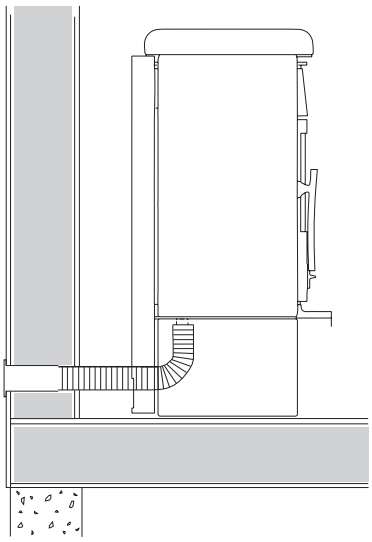

Anslutning av uteluft via yttervägg.

②

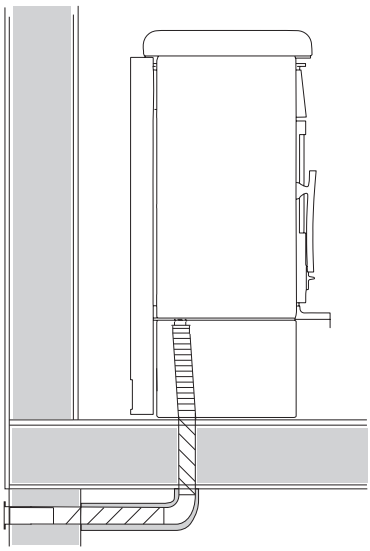

Anslutning av uteluft via torpargrund.

③

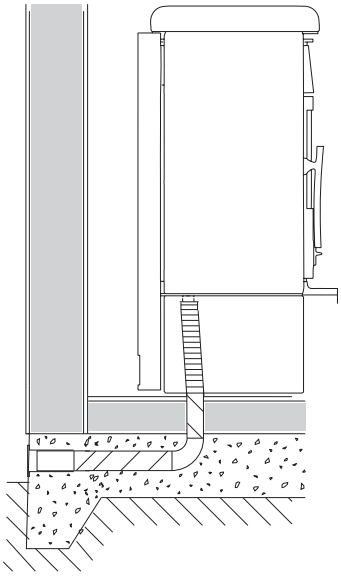

Anslutning av uteluft via bottenplatta.
Används främst vid nybyggen.

Vid anslutning av uteluft till konvektions- och täljstensmodellerna måste du demontera täckplåten längst ned på kaminens framsida. Lossa insexskruvarna för för att vinkla ut plåten.

Vår anslutningssats för tillkoppling av uteluft finns hos din återförsäljare eller på josefdavidssons.se

990000932
Anslutningssats uteluft

– Flexibel slang (1 m)
– Slangklämma (2 st)
– Adapter från slang till 100 mm

UTBYTBARA DETALJER

Oden är byggd för att kunna användas i flera decennier framöver, men glöm inte att byta ut förslitningsdetaljer vid behov. Håll ett öga på vermiculiteplattor, brasbegränsare samt roster och byt ut delarna när de blivit slitna. Reservdelar och andra tillbehör kan beställas på vår hemsida **josefdavidssons.se**.

Vid montering av övre rökhyllan
Demontera rökhyllan i vermiculite genom att lyfta den uppåt och vinkla sidovermiculiten inåt. Den övre rökhyllan vilar i framkant på airboxen (airboxen sitter i ovankant på framstyckets insida) och i ett givet läge i bakkant. Sätt sedan tillbaka rökhyllan och sidovermiculiten. Tänk på att hantera vermiculite delarna varsamt.

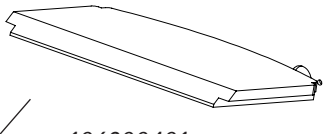

106300401
Rökhylla (vermiculite).

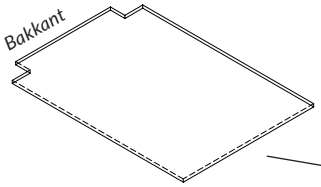

106300208
Övre rökhylla
(cortenstål).

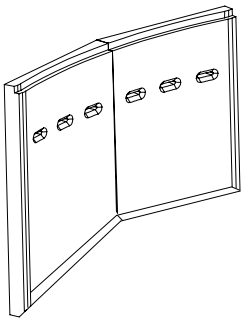

106300403
Rygg Vänster (vermiculite).

106300404
Rygg Höger (vermiculite).

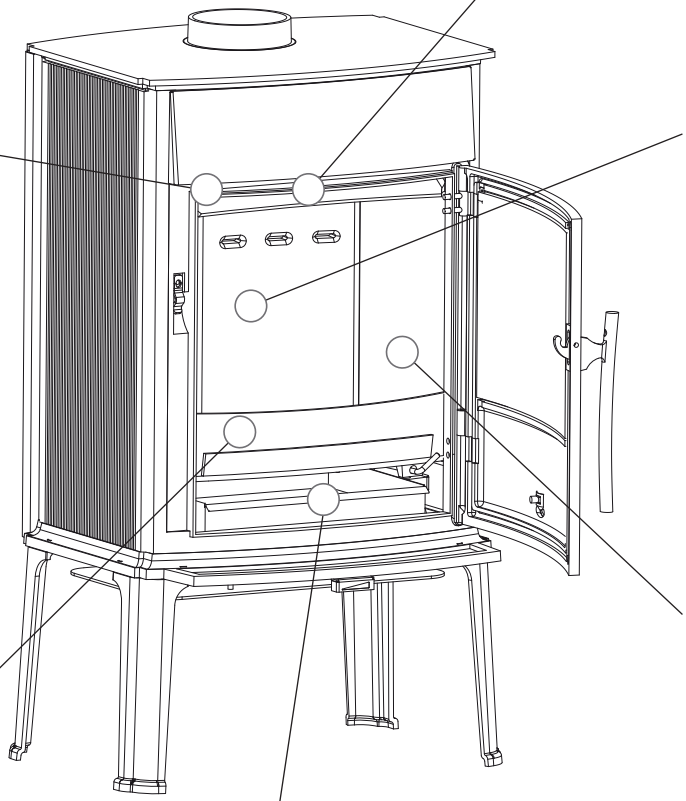

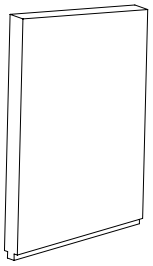

106300402
Sida (vermiculite).

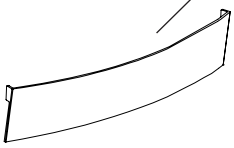

106300206
Brasbegränsare
(cortenstål).
Lyft brasbegränsaren försiktigt uppåt.



106300303
Roster.
Lyft rostret upp åt höger.
Vrid rosterskaken åt sidan för att lossa det från gallret. Vid återmontering, se till att rosterskaken fästs i hålet på rostret.

SKÖTSELRÅD

Rostret bör skakas och rengöras ifrån aska regelbundet.

Töm asklådan så fort den är full.

Efter en tids eldning kan viss sotbeläggning ha uppstått på glaset. Med torrsvampen Sotrent håller du glaset enkelt rent.

Håll eldstad och rökrör rena. Eldar du ofta bör du sota skorstenen någon extra gång mellan besöken av sotaren.

Produkter för skötselråd handlar du enkelt på vår hemsida josefdavidssons.se

Dry Wiper - För rengöring av glas till kaminen
Art nr. 990001024

SÅ ELDAR DU RÄTT

Första eldningen
En ny Oden bör eldas försiktigt under de första tillfällena. Då blir den värmebeständiga färgen mer hållbar. Det kan också uppstå en lätt obehaglig doft vid första eldningstillfället. Detta är fullt normalt och beror på att oljebeläggning eller överflödig färg finns kvar på gjutgodset. Lukten försvinner relativt snabbt och kommer inte tillbaka.

Bränsle
Det bästa värmevärdet får du från kluven björkved. Lövträd brinner generellt lugnare än barrved, vilket skapar en jämnare värme.

Eldar du med ek, bok eller annat träslag med högt värmevärde ska du alltid blanda ut veden med andra träslag. Annars riskerar du att skada din eldstad. Veden måste vara torr, helst 15–20% fukthalt. Vid normal eldning är cirka 1,5–2 kg ved/timme en lämplig vedmängd. 1 kg björkved ger cirka 4 kW effekt.

Upptändning
Öppna tilluftsspjället fullt. Placera tändbriketter i mitten av eldstaden. Stapla småved korsvis, som ett timmerhus, ovanpå tändbriketterna ca 1,5 kg. Börja med att tända briketter. Dessa ska i sin tur antända veden. Låt eldstadsluckan stå på glänt under de första minuterna till dess att veden tagit sig ordentligt. Beroende på skorsstensdraget kan man behöva ha luckan öppen något längre för att bygga upp en temperatur i eldstaden och få ett tillfredställande skorsstensdrag. Stäng därefter luckan och reglera spjället efter önskad intensitet på elden. Kaminen ska bli genomvarm innan man börjar strypa tilluftsspjället.

Om startbrasan har svårt att brinna när luckan stängs kan man öppna rostret något med rostskaken och öppna primärluftsspjället på eldstadsluckan. Då får brasan extraluft underifrån och kommer igång lättare.

OBS! Vid andra vedinlägget ska rostret och primärluftsspjället stängas för optimal förbränning.

Vedpåfyllning
När eldens intensitet har sjunkit är det dags att fylla på ved. Öppna luckan försiktigt. Då undviker du rökinslag. Använd ett eldstadsverktyg eller vedbit till att fördela aska och glöd. Fyll på med 2–4 vedträn och stäng luckan först när veden har tagit sig (1,5–2 kg ved). Obs! Ett vedinlägg får inte överstiga tilluftshålen i ryggvermeculiten (tertiärluftshålen).

Kontinuerlig eldning
För att elda rätt gäller det att uppnå så hög temperatur som möjligt i eldstaden. Då får du en ren förbränning och utnyttjar kaminen och veden maximalt. Vid ren förbränning undviker du sotbeläggning i eldstaden och på glaset. När du eldar rätt skall röken inte synas.

Lycka till!

ELDNINGSPROBLEM OCH LÖSNINGAR

Dåligt drag

- Anslutningen till murstocken har inte tätats ordentligt. Be sotaren kontrollera att anslutningen mellan spis och skorsten är helt tät.
- Rökröret är igensotat. Rengör rökrör och brännkammare.
- Skorstenen är för kort, har för stor tvärsnittsarea eller har igensatts av fågelbo. Kontakta sotare eller återförsäljare för vägledning.
- Undertryck i bostaden. Öppna ett fönster eller skaffa en ytterväggsventil nära spisen.
  Veden har för hög fukthalt eller är för kall. Använd endast torr ved med en maximal fukthalt på 20%.

För kraftigt drag

- Tätningsbanden vid luckan är slitna. Kontrollera tätningsbanden och byt ut nedslitna band.
- Skorstenen är för lång. Kontakta sotare eller återförsäljare för vägledning.

Glasrutan sotar igen

- Veden har för hög fukthalt. Endast torr ved med en maximal fukthalt på 20% bör användas.
- Spjället är alltför stängt. Öppna spjället för att tillföra mer luft till förbränningen.

Glasrutan blir vit

- Dålig förbränning. Följ instruktionerna för rätt eldning som finns i denna manual.
- Dålig kvalitet på eldningsbränslet. Använd ej avfallsved, malt trä, impregnerat trä, plastlaminat, plywood eller liknande. Använd alltid rent och torrt bränsle.

Rökutveckling i rummet när luckan öppnas

- Alltför hastig lucköppning orsakar tryckutjämning i brännkammaren. Öppna dörren långsamt.
- Dåligt drag i skorstenen. Kontakta din sotare eller återförsäljare för att undersöka skorstenens höjd i förhållande till det drag som kaminen kräver.
- För högt undertryck i huset. Öppna tilluftsventil eller fönster för att tillföra syre till huset.

Vit rök

- För låg förbränningstemperatur. Öka lufttillförseln.
- Veden är fuktig och innehåller vattenånga. Använt rent och torrt bränsle.

Svart eller gråsvart rök

- Ofullständig förbränning. Öka lufttillförseln.

Garantibevis

GARANTIVILLKOR

Josef Davidssons Eftr AB ansvarar för att produkterna inte har fel som kan hänföras till tillverkning eller lagring vid fabriken. Garantin gäller från leveransdatum till kund.

Josef Davidssons Eftr AB tar inget ansvar för demontering och monteringskostnader för utbyte av spis.

Josef Davidssons Eftr AB tar inget ansvar för kostnader på grund av stillestånd eller andra direkta eller indirekta kostnader och skador.

Garantivillkoren gäller ej glas eller de utbytbara eldstadsdetaljerna.
Garantitiden på roster, brännjärn, vermiculite och glas är 1 år.

10 år Oden 6300

Mikael Andersson, ägare

OBS!
Installation av eldstad skall anmälas till den lokala byggnadsmyndigheten. Husägaren står själv ansvarig för att föreskrivna säkerhetskrav är uppfyllda och för att installationen blir inspekterad av en kvalificerad kontrollant.

Skorstensfejarmästaren skall informeras om installationen eftersom den medför ändrat sotningsbehov.

JOSEF DAVIDSSONS
since 1882

20 KG
25 LITR
40 L WH
100 TABLESPO
15 L
200 TABL
100 TABLESP

Oden 6300 - Täljsten och Konvektion

CE	22 NB 1015 Oden 6300 DoP Nr. JD_6300_TK_220519 EN 13240:2001/A2:2004 www.josefdavidssons.se/prestandadeklaration **SWE / EN / DE**
PRODUKT / PRODUCT / PRODUKT	
Produkttyp / Product type / Produkttyp	Kamin / Wood burning stove / Holzofen
Typbeteckning / Product name / Produkt name	Oden 6300 Täljsten & Oden 6300 Konvektion Oden 6300 Soapstone & Oden 6300 Convection Oden 6300 Speckstein & Oden 6300 Konvektion
Avsedd användning / Intended use / Verwendung	Rumsvärmare / Space heater / Raumheizung
Bränsle / Fuel / Brennstoff	Ved / Wood / Holz
VÄSENTLIGA EGENSKAPER / ESSENTIAL PROPERTIES / WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN	**PRESTANDA / PERFORMANCE / LEISTUNG**
Brandsäkerhet / Fire safety / Brandschutz	Klarar / Pass / Zugelassen
Rökgastempetratur / Flue gas temperature / Rauchgastemperatur	229°C
Rökgasstos / Diameter of the flue gas connector / Rauchgasschluss	Ø125 mm
Minsta avstånd till brännbart material / Minimum distance to flammable material / Mindestabstand zu brennbarem Material	Baktill / Back / Hinter: 100 mm Sidan / Side / Seitlich: 300 mm Framför / Front / Vor: 850 mm
Emissioner från förbränning / Emissions of flue gases / Rauchgasemissionen	CO = 0,06%
Angivning av farliga ämnen / Release of dangerous substance / Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD
Elektrisk säkerhet / Electrical safety / Elektrische Sicherheit	NPD
Mekanisk hållfasthet / Mechanical resistance / Mechanische Festigkeit	Klarar / Pass / Zugelassen
Nominell effekt / Nominal heat output / Nennleistung	6,0 kW
Verkningsgrad / Efficiency / Wirkungsgrad	81,6%
Yttertemperaturer / Surface temperatures / Oberflächentemperatur	Klarar med handske / Pass with glove / Mit Handschuhe zugelassen
JOSEF DAVIDSSONS since 1882	Josef Davidssons Eftr. AB Jättevägen 1 33375 Reftele +46 371-200 01 info@josefdavidssons.se
Tillverkningsår / Year of manufacture / Herstellungsjahr Serienummer / Serial number / Seriennummer	

Oden 6300 - Strålning

CE	22 NB 1015 Oden 6300 DoP Nr. JD_6300_S_220519 EN 13240:2001/A2:2004 www.josefdavidssons.se/prestandadeklaration **SWE / EN / DE**
PRODUKT / PRODUCT / PRODUKT	
Produkttyp / Product type / Produkttyp	Kamin / Wood burning stove / Holzofen
Typbeteckning / Product name / Produkt name	Oden 6300 Strålning Oden 6300 Radiation Oden 6300 Strahlung
Avsedd användning / Intended use / Verwendung	Rumsvärmare / Space heater / Raumheizung
Bränsle / Fuel / Brennstoff	Ved / Wood / Holz
VÄSENTLIGA EGENSKAPER / ESSENTIAL PROPERTIES / WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN	**PRESTANDA / PERFORMANCE / LEISTUNG**
Brandsäkerhet / Fire safety / Brandschutz	Klarar / Pass / Zugelassen
Rökgastempetratur / Flue gas temperature / Rauchgastemperatur	229°C
Rökgasstos / Diameter of the flue gas connector / Rauchgasschluss	Ø125 mm
Minsta avstånd till brännbart material / Minimum distance to flammable material / Mindestabstand zu brennbarem Material	Baktill / Back / Hinter: 100 mm Sidan / Side / Seitlich: 400 mm Framför / Front / Vor: 950 mm
Emissioner från förbränning / Emissions of flue gases / Rauchgasemissionen	CO = 0,06%
Angivning av farliga ämnen / Release of dangerous substance / Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD
Elektrisk säkerhet / Electrical safety / Elektrische Sicherheit	NPD
Mekanisk hållfasthet / Mechanical resistance / Mechanische Festigkeit	Klarar / Pass / Zugelassen
Nominell effekt / Nominal heat output / Nennleistung	6,0 kW
Verkningsgrad / Efficiency / Wirkungsgrad	81,6%
Yttertemperaturer / Surface temperatures / Oberflächentemperatur	Klarar med handske / Pass with glove / Mit Handschuhe zugelassen
JOSEF DAVIDSSONS since 1882	Josef Davidssons Eftr. AB Jättevägen 1 33375 Reftele +46 371-200 01 info@josefdavidssons.se
Tillverkningsår / Year of manufacture / Herstellungsjahr Serienummer / Serial number / Seriennummer	

JOSEF DAVIDSSONS

since 1882