SE SCAN-SPIS 87

SE - BRUKSANVISNING

SCANSPIS 87

BRUKSANVISNING SCANSPIS 87

SE SCAN-SPIS 87

LYCKA TILL MED DIN NYA SCANSPIS BRASKAMIN

Du har valt en produkt från en av Europas ledande producenter av braskaminer och vi är övertygade om att du kommer att få stor glädje av din kamin.

För att få mesta möjliga nytta av kaminen är det viktigt att du följer våra råd och anvisningar. Läs igenom denna monterings- och bruksanvisning noga innan du påbörjar monteringen.

SCANSPIS 87
FRISTÅENDE

INNEHÅLL

TEKNISKA DATA 4

Installation 4
Säkerhet 4
Tekniska data 5
Typskylt 7
Produktregistreringsnummer 7
Måttskiss 8
Installationsavstånd 9

MONTERING 11

Verktyg för montering av braskamin 11
Lösa delar 11
Extra tillbehör 11
Hantering av emballage 11
Krav på utrymmet 11
Friskluftstillförsel 11
Slutet förbränningssystem 12
Befintlig skorsten och elementskorsten 12
Koppling mellan braskamin och stålskorsten 12
Krav på skorsten 13
Krav på isolerad skorsten 13
Säkerhetsavstånd 13
Demontering av träpall 14
Montera lyftverktyg 16
Demontering av transportsäkring 16
Lucka (Självlåsande) 17
Höjdjustera kaminen 18
Montera rökstosen 20
Demontering av toppanslutningens toppplatta 22
Montering av renslucka 22
Värmeackumulerande sten 23
Montering av förbränningskammare 24
Bärande underlag 26
Golvplåt 26

BRUKSANVISNING 27

CB-teknik (Ren förbränning) 27
Primärluft 27
Sekundärluft 27
Rökvändplatta 27
Askhink 27

ELDNINGSINSTRUKTION 29

Miljövänlig eldning 29
Upptändning 29
Kontinuerlig eldning 30
Varning för överhettning 30
Drift under olika väderleksförhållanden 30
Eldning under höst och vinter 30
Skorstenens funktion 30
Skorstensbrand 31
Allmänna upplysningar 31

HANTERING AV BRÄNSLE 32

Val av ved/bränsle 32
Förarbete 32
Lagring 32
Fuktighet 32
Det är absolut förbjudet att elda med? 32
Vedens värmevärde 32

UNDERHÅLL 33

Sotning av skorstenen och rengöring av kaminen 33
Kontrollera kaminen 33
Serviceeftersyn 33
Brännkammarens beklädnad 34
Tätning 34
Lackerade ytor 34
Rökvändarplatta och förbränningskammare 35
Hantering av kamindelar 35
Rengöring av glaset 36

FELSÖKNING 38

REKLAMATIONSRÄTT 41

TEKNISKA DATA

INSTALLATION

För att säkerställa optimal funktion och säkerhet för installationen rekommenderar vi att den utförs av en professionell montör. Vår Scanspis-återförsäljare kan rekommendera/hänvisa till en montör i närheten av dig. Information om våra Scanspis-återförsäljare finns på www.scan-spis.se.

- Husägaren är ansvarig för att installation och montering görs i enlighet med nationella, europeiska och lokala byggnads-föreskrifter samt information som lämnats i denna monterings- och bruksanvisning
- Man är dessutom skyldig att få installationen inspekterad och godkänd av den lokala sotaren
- Installationen av en ny eldstad ska anmälas till den lokala miljö- och byggnadsmyndigheten

SÄKERHET

Eventuella ändringar av produkten som görs av återförsäljaren, montören eller användaren kan medföra att produkten och säkerhetsfunktionerna inte fungerar som avsett. Detsamma gäller montering av tillbehör eller extrautrustning som inte levereras av Scan A/S. Problemet kan också uppstå om delar som är nödvändiga för kaminens funktion och säkerhet tas bort.

OPSERVERA!

OPTIMALT UTBYTE AV KAMINEN ERHÅLLS GENOM ATT TILLÄMPA SÅ KALLAD ”TOP DOWN-TÄNDNING”

SE AVSNITTET ”ELDNINGSINSTRUKTION”

Test enligt EN 16510*			
	Klassificering av braskamin	Typ BE	
P_{nom}	Nominell effekt	11.5	kW
N_{nom}	Verkningsgrad vid nominell värmeeffekt	84	%
$N_{s\ nom}$	Säsongsbetonad rumenergieffektivitet vid nominell värmeeffekt	74	%
EEI	Energieffektivitetsindex	112	
	Energieffektivitetsklass	A+	
	Rekommenderat bränsle	Trä*	
	Max. vedlängd	400**	mm
$M_{h\ nom}$	Bränsleförbrukning	3.2	kg/h
	Eldningsmängd	2.6	kg
	Max. eldningsmängd	4.8	kg
CO_{nom}	CO emission vid 13% O_2 vid nominell värmeeffekt	0.073 906	% mg/Nm^3
$NO_{x\ nom}$	NO_x @ 13% O_2 vid nominell värmeeffekt	97	mg/Nm^3
OGC_{nom}	OGC @13% O_2 vid nominell värmeeffekt	51	mg/Nm^3
PM_{nom}	Stoft @ 13% O_2 vid nominell värmeeffekt	27	mg/Nm^3
p_{nom}	Undertryck vid nominell värmeeffekt	12	Pa
	Rekommenderat undertryck i rökstosen	18-20	Pa
	Behov av förbränningsluft	39	m^3/h
$T_{fg\ nom}$	Skorsteinstemperatur vid nominell värmeeffekt	166	°C
$T_{s\ nom}$	Temperatur i rökstos vid nominell värmeeffekt	208	°C
T class	Skorsteinsbeteckning	T400	
$Ø_{f.g\ nom}$	Rökmängd vid nominell värmeeffekt	13.2	g/sek
V_h	Stående luftförlust	0	m^3/h
CON/INT	Kontinuerlig förbränning (CON)/Intermittent förbränning (INT)	INT***	
	Klassificering av reaktion på brand	A1	

* Använd endast rekommenderade bränslen - beteckning I.

** Vedlängd max 50 cm vertikalt.

*** Med intermittent förbränning avses här normal användning av braskaminen. Detta innebär att varje påfyllning bränns ner till glöd innan en ny påfyllning görs.

Grundläggande tekniska data			
	Material	Rostfritt stål Gjutjärn Keramisk sten/vermiculite Glas	
	Ytbehandling	Senotherm	
d_{out1}	Invändig diameter rökstos (till utvändig rökrör)	186	mm
d_{out2}	Utvändig diameter rökstos (till utvändig rökrör)	190	mm
d_{out3}	Invändig diameter rökstos (till invändig rökrör)	194	mm
d_{out4}	Utvändig diameter rökstos (till invändig rökrör)	198	mm
	Friskluftstos utv. diameter	125	mm
L	Generella dimensioner (djup)	630	mm
H	Generella dimensioner (höjd)	1886	mm
W	Generella dimensioner (bredd)	699	mm
m	Vikt	ca. 273	kg
m_{chim}	Maximal belastning av en skorsten kaminen får bära	120	kg

Minsta avstånd till brännbart material			
d_R	Baksida (oisolerat/isolerat rökrör)	100/50	mm
d_S	Sidor	800	mm
$d_{S(C)}$	Sidor - hörninstallation	300	mm
d_C	Tak	500	mm
d_P	Främre	1300	mm
d_F	Fram till botten fram strålningsområdet	0	mm
d_L	Fram till sidan fram strålningsområdet	0	mm
d_B	Under botten (ej när det gäller fötter)	0	mm
d_{non}	Minsta avstånd till obrännbar väg	50	mm

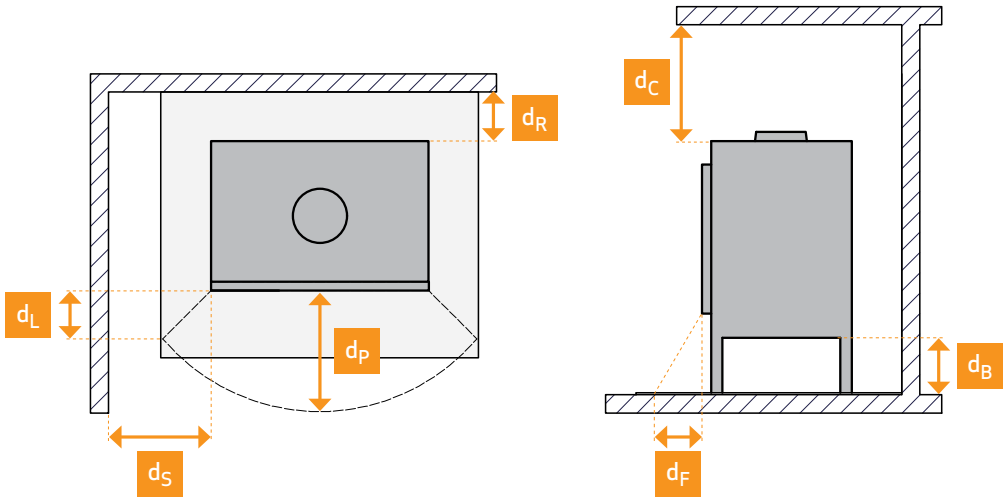

Braskaminen är tillverkad i enlighet med produktens typgodkännande där dess monterings- och bruksanvisning ingår. Läs och följ bruksanvisningen noggrant.

DoP finns på www.scan-spis.se

TYPSKYLT

Alla Scanspis braskaminer är försedda med en typskylt som anger provningsstandarder och avstånd till brännbart material.

Typskylten är placerad på kaminens baksida.

Typskylt

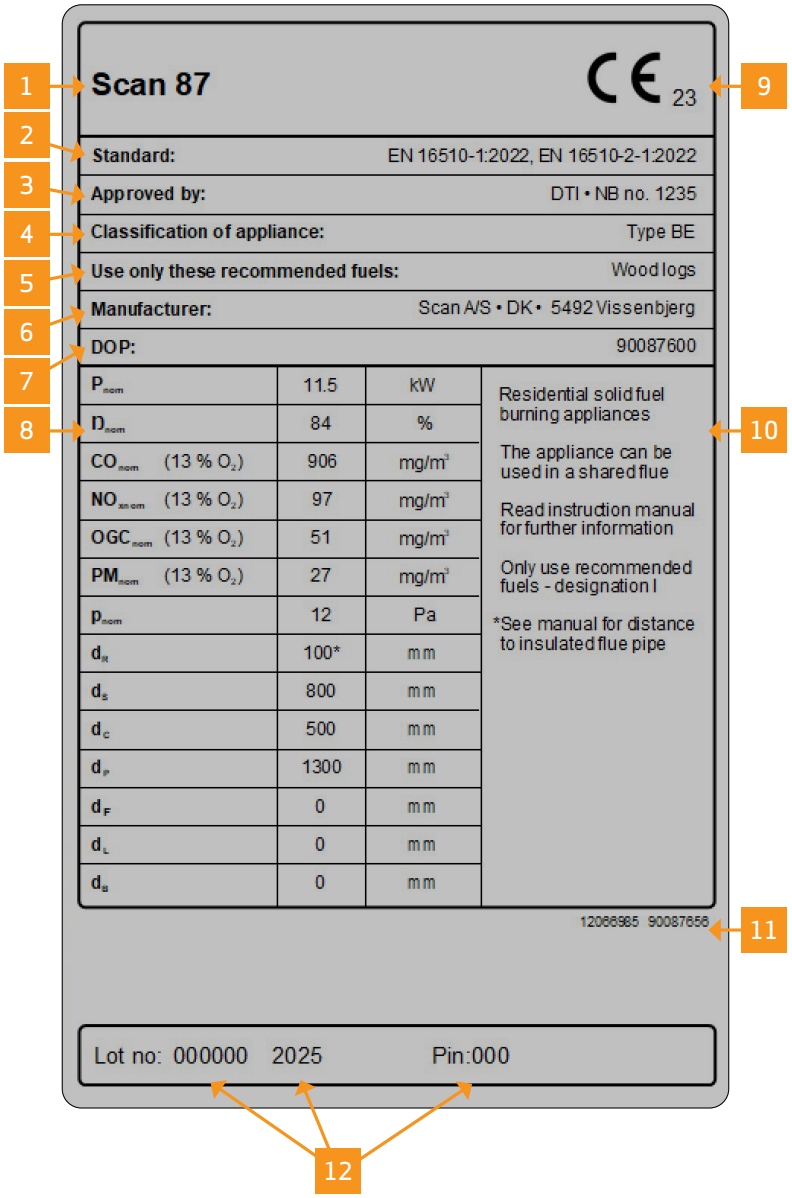

TYPSKYLT FÖRKLARING

1. **Typ och/eller modellnummer eller beteckning för att göra det möjligt att identifiera braskaminen**
2. **Rekommenderat bränsle**
3. **Namn på testcenter/certifieringsnummer**
4. **Klassificering av braskamin**
5. **Rekommenderat bränsle**
6. **Tillverkarens namn och adress**
7. **DOP dokumentnummer**
8. **Värdetabell:**

   P_{nom} - nominell effekt

   N_{nom} - verkningsgrad vid nominell värmeeffekt

   CO_{nom} - CO emission vid 13 % O_2 vid nominell värmeeffekt

   NO_{xnom} - NO_x @ 13 % O_2 vid nominell värmeeffekt

   OGC_{nom} - OGC @ 13 % O_2 vid nominell värmeeffekt

   PM_{nom} - stoft @ 13 % O_2 vid nominell värmeeffekt

   p_{nom} - undertryck vid nominell värmeeffekt

   Minsta avstånd till brännbart material:

   d_R - baksida

   d_S - sidor

   d_C - tak

   d_P - främre

   d_F - fram till botten fram strålningsområdet

   d_L - fram till sidan fram strålningsområdet

   d_B - under botten (ej när det gäller fötter)

9. **CE-märke för överensstämmelse - Siffrorna anger året för utfärdandet av certifikatet**
10. **Produktspecifikationer och instruktioner**
11. **Typskyltnummer**
12. **Produktregistreringsnummer**

PRODUKTREGISTRERINGSNUMMER

Alla Scanspis braskaminer är försedda med ett produktregistreringsnummer. Detta är unikt för din vedeldade kamin och kan behöva hänvisas till när du kontaktar Scan A/S eller din återförsäljare, till exempel vid begäran om service eller beställning av reservdelar.

Vi rekommenderar att du tar en bild av typskylten och sparar den digitalt, eller skriver ner numret på ett säkert ställe – t.ex. tillsammans med dina bostadsdokument.

Scanspis 87 - fristående

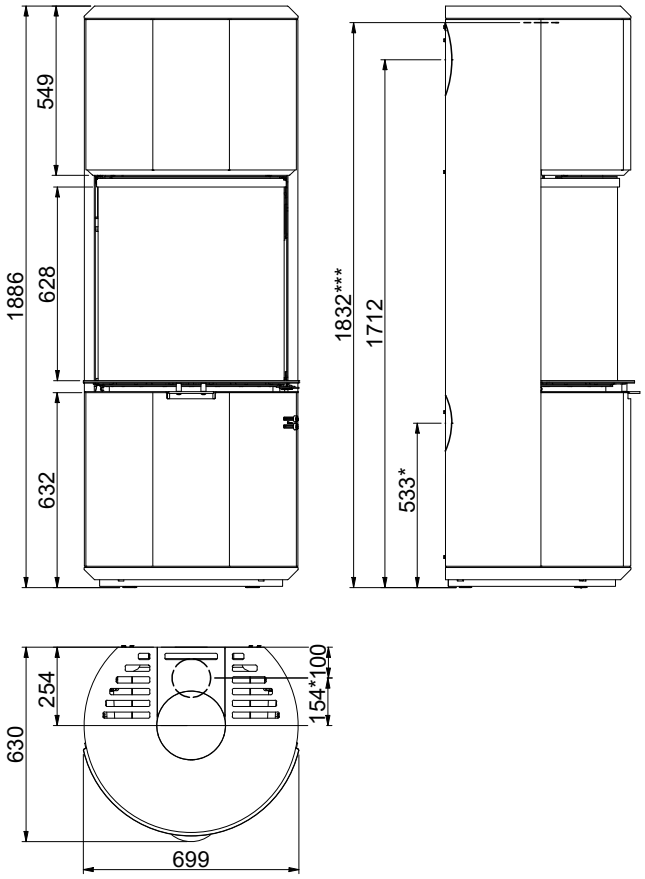

Samtliga mått anges i mm
Samtliga angivna avstånd är minimimått
* Friskluftstillförsel Ø 125 mm
*** Höjd till rökrörets start vid toppavgång

Minsta avstånd till brännbart material

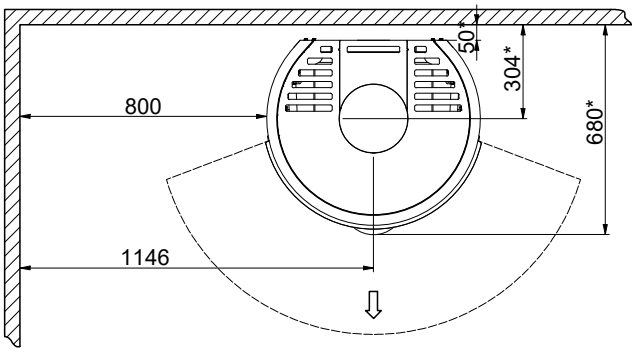

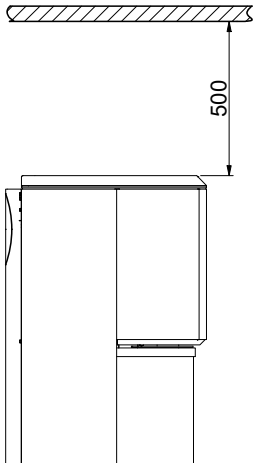

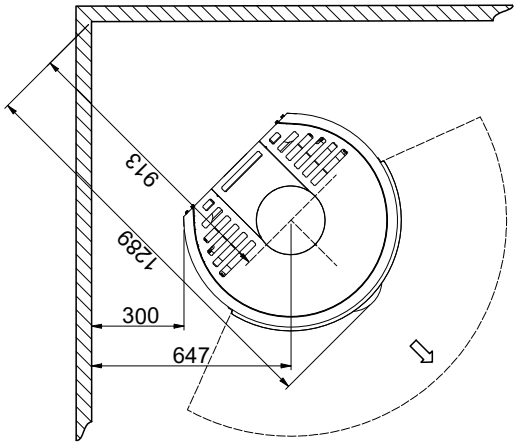

Brännbart material

Brandmur (till exempel Jøtul Firewall 50 mm),
110 mm mursten eller annat material med liknande
brandmotstånds- och isoleringsegenskaper

Samtliga mått anges i mm
Samtliga angivna avstånd är minimimått
*Halvisolerad skorsten / skärmad rökrör helt ned til produkten (Kraven på säkerhetsavstånd för skorsten och rökrör måste följas)

Minsta avstånd till brännbar vägg med brandmur

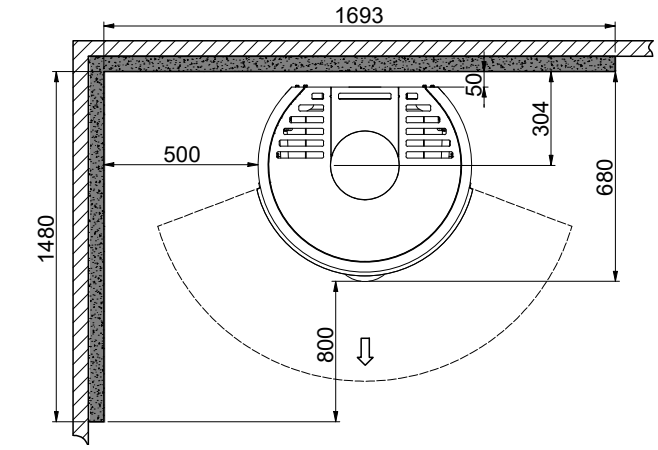

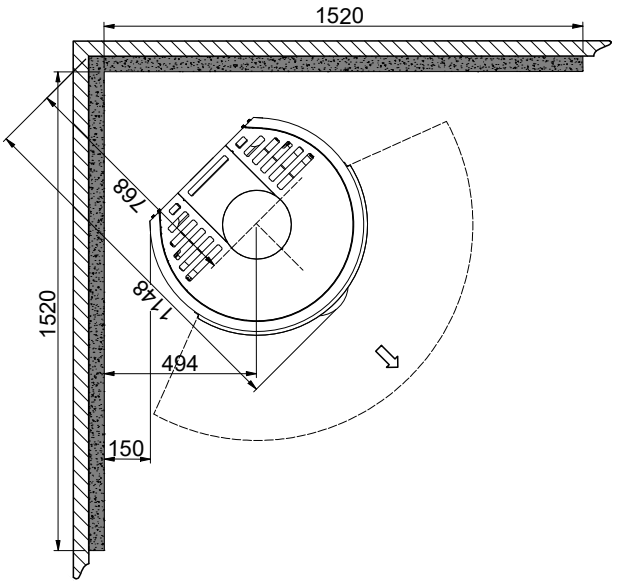

Brännbart material

Brandmur (till exempel Jøtul Firewall 50 mm),
110 mm mursten eller annat material med liknande
brandmotstånds- och isoleringsegenskaper

Samtliga mått anges i mm
Samtliga angivna avstånd är minimimått
*Halvisolerad skorsten / skärmad rökrör helt ned til produkten (Kraven på säkerhetsavstånd för skorsten och rökrör måste följas)

MONTERING

VERKTYG FÖR MONTERING AV BRASKAMIN

- Vattenpass
- Avbitartång
- Kombinationsnyckel 10 mm
- 3 insexnycklar (2,5 mm, 4 mm & 5 mm)

LÖSA DELAR

I kaminens förbränningskammare ligger följande lösa delar:

- Handske
- 1 rökstos 180 mm (invändig av rökrör)
- Packning til rökstos
- Bakre topplatta
- Rökvändarplattor
- Lyftverktyg
- 1 friskluftsventil
- 1 rökstos 190/200 mm (invändig/utvändig montering av rökrör)
- Dekorlock till topplatta
- Skruv M5x16 mm (Används endast i Norge)
- 2 stift for rökvändarplattor

EXTRA TILLBEHÖR

- Liten formgolvplatta i glas
- Värmeackumulerande sten (6 st. ca 100 kg)
- Stor formgolvplatta i glas
- Renslucka

HANTERING AV EMBALLAGE

Scanspis kaminer kan levereras med följande emballage:

Träemballage	Träemballage är återvinningsbart och kan efter användning brännas som en CO2- neutral produkt, eller levereras till återvinningen
Skum	Leveres til genbrug eller affaldsbortskaffelse
Plastpåsar	Leveres til genbrug eller affaldsbortskaffelse
Plastfolie/plast	Leveres til genbrug eller affaldsbortskaffelse

KRAV PÅ UTRYMMET

Kaminen bör installeras i ett rum med bra ventilation. Detta för att kaminen skall fungera effektivt.

Vi rekommenderar att du har rökdetektorer installerade i huset.

De specificerade skyddsavstånden i manualen gäller då man då man inte fyller på med mera ved än den rekommenderade maximala mängden. Skyddsavstånden garanterar endast brandsäkerhet.

Hänsyn bör tas till om möbler och liknande riskerar uttorkning av att stå nära braskaminen. Det finns ingen garanti att material i närheten kan få visuella förändringar (färgförändringar) p.g.a temperatur.

- Ta i beaktande att lokala regler och förordningar beaktas i samband med installation

FRISKLUFTSTILLFÖRSEL

I ett välisolerat hus måste luften som går till förbränning ersättas. Detta är särskilt viktigt i ett hus med mekanisk ventilation. Detta kan göras på flera olika sätt. Det viktigaste är att luften förs in i rummet på den plats där braskaminen är uppställd. Ventilen för inkommande luft skall vara placerad så nära braskaminen som möjligt och den skall kunna låsas när braskaminen inte används.

Nationella och lokala byggbestämmelser ska följas när friskluftstillförseln monteras.

SLUTET FÖRBRÄNNINGSSYSTEM

Kaminens slutna förbränningssystem bör användas om den installeras i en nybyggd, lufttät fastighet. Extern förbränningsluft ansluts då genom ett ventilationsrör i väggen eller golvet.

Vi rekommenderar att i vissa fall placera en ventil i ventilationsröret (se eventuellt behov). När kaminen inte är i bruk kan detta förebygga risk för kondens i rörsystem och kamin. Det kan också vara en fördel att isolera röret till friskluftsanslutningen om det inte ligger i bjälklag eller betongplatta.

Ventilationsröret ska vara minst Ø 125 mm med en maximal längd på 6 m och max. en böjning. Vi rekommenderar släta stålrör.

Ventil till friskluft ligger löst i kaminen.

Önskas friskluft via den bakre utgången läggs den demonterade täckplattan över friskluftshålet i kaminens botten. Vid vägghängd modell (wall) används en speciell friskluftsadapter. Denna fins som som tillbehör hos din återförsälajre.

OBS: Om kaminen är utrustad med friskluftstillförsel eller slutet förbränningssytem, ska ventilationsröret vara öppet vid användning av kaminen!

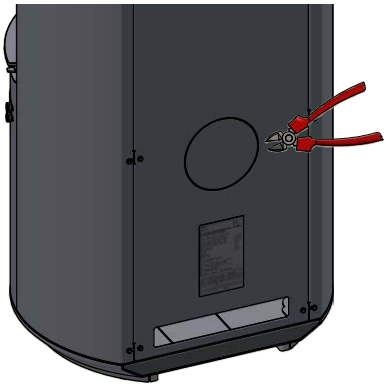

Om extern förbränningsluft önskas via väggen ska värmeskölden baktill på kaminen tas bort med en avbitartång

BEFINTLIG SKORSTEN OCH ELEMENTSKORSTEN

Om du planerar att installera kaminen på en befintlig skorsten är det ett lämpligt att rådgöra med den lokala Scanspis-återförsäljaren eller den lokala sotaren. I samband med detta kan du även få råd om en eventuell renovering av skorstenen

- Följ tillverkarens anvisningar för anslutning av aktuell skorstenstyp när elementskorstenen ska anslutas.

KOPPLING MELLAN BRASKAMIN OCH STÅLSKORSTEN

Scanspis-återförsäljaren eller den lokala sotaren kan ge råd om val av fabrikat och dimension av stålskorstenen (Vi rekommenderar användning av JØTUL skorstenssystem). Detta garanterar att den passar till braskaminen.

KRAV PÅ SKORSTEN

Skorstenen skall minst vara 180 mm i innerdiameter (200 mm rekommenderas) och vara märkt med T400 och G för soteldsprov och bör minst vara 4,5 meter lång.

Om skorstenen är utrustad med en rökutsug måste det vara möjligt att justera den till ett lämpligt drag.

Braskaminen kan dela rökkanal med annan enhet, om skorstenen är dimensionerad för det.

Kraven på säkerhetsavstånd för skorsten och rökrör måste följas. Skorstenens funktion måste bevisas enligt EN 13384-2:2015+A1:2019 beroende på av den individuella situationen på plats.

- Felaktigt val av längd eller diameter på skorstenen kan leda till dålig funktion
- Följ anvisningarna från leverantören av skorstenen noga

KRAV PÅ ISOLERAD SKORSTEN

Isoleringsgraden för isolerad skorsten: T400-N1-D-Vm-L50050-G100.
Luftspalten ska vara 10-15 mm.

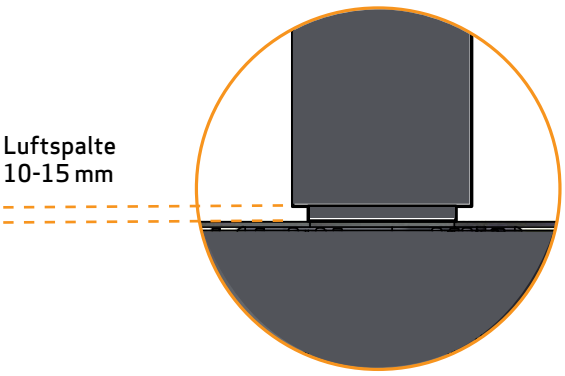

SÄKERHETSAVSTÅND

Nationella och lokala föreskrifter rörande kaminens säkerhetsavstånd ska följas. Om en stålskorsten ansluts till kaminen så ska föreskrifterna för skorstenens säkerhetsavstånd också följas.

Kaminen ska placeras på ett sådant sätt att det blir möjligt att rengöra kaminen, rökröret och skorstenens lopp.

DEMONTERING AV TRÄPALL

Kontrollera att kaminen inte har några skador innan installationen påbörjas.
Scanspis 87-sortimentet levereras fastmonterat på en träpall. Emballaget är tillräckligt stabilt för att du ska kunna lägga kaminen på rygg.

1

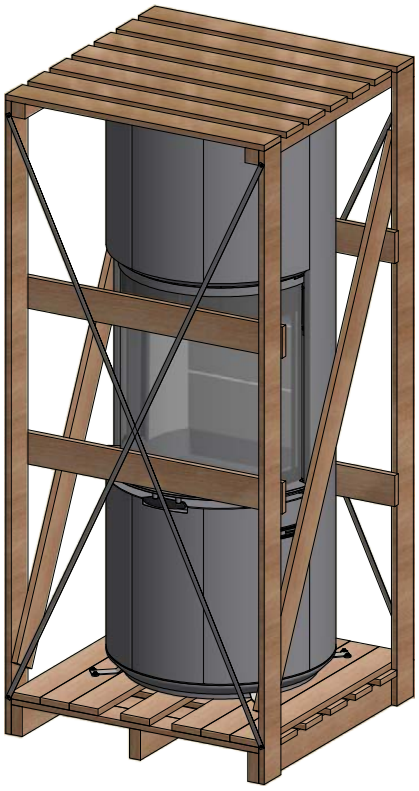

2

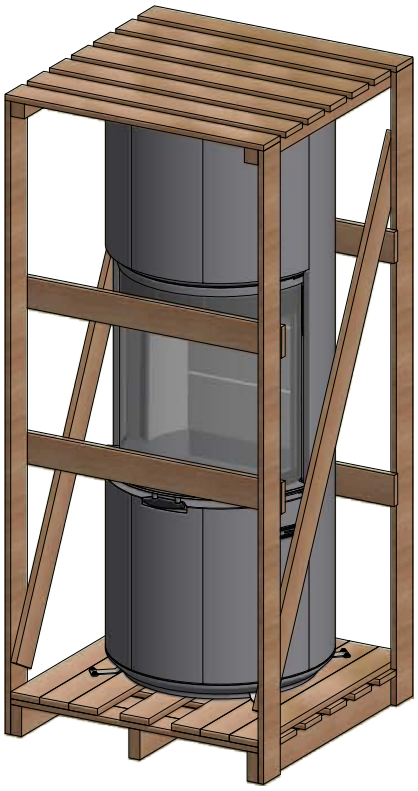

3

4

5

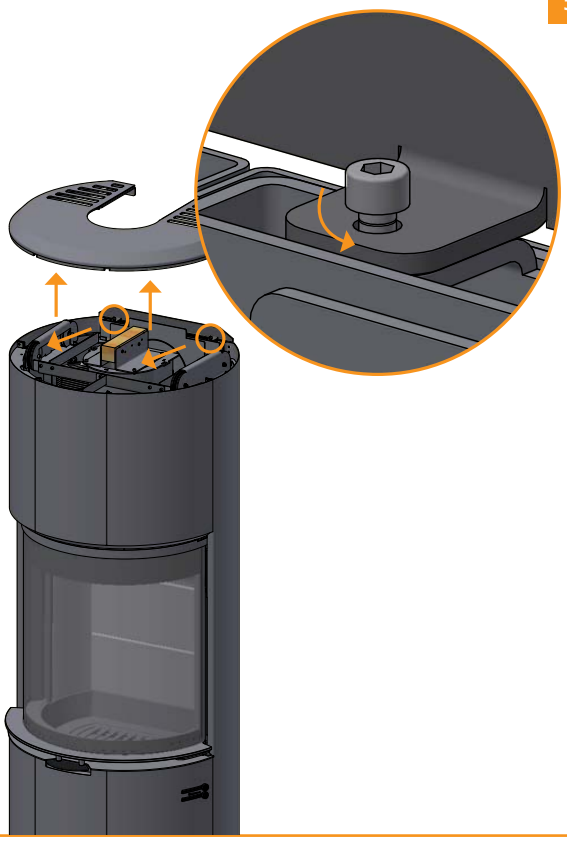

6

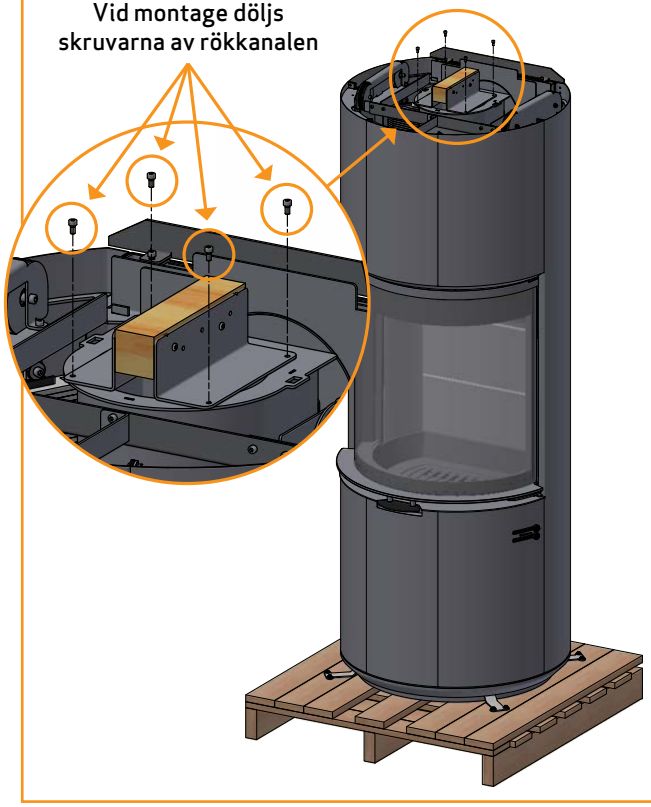

7

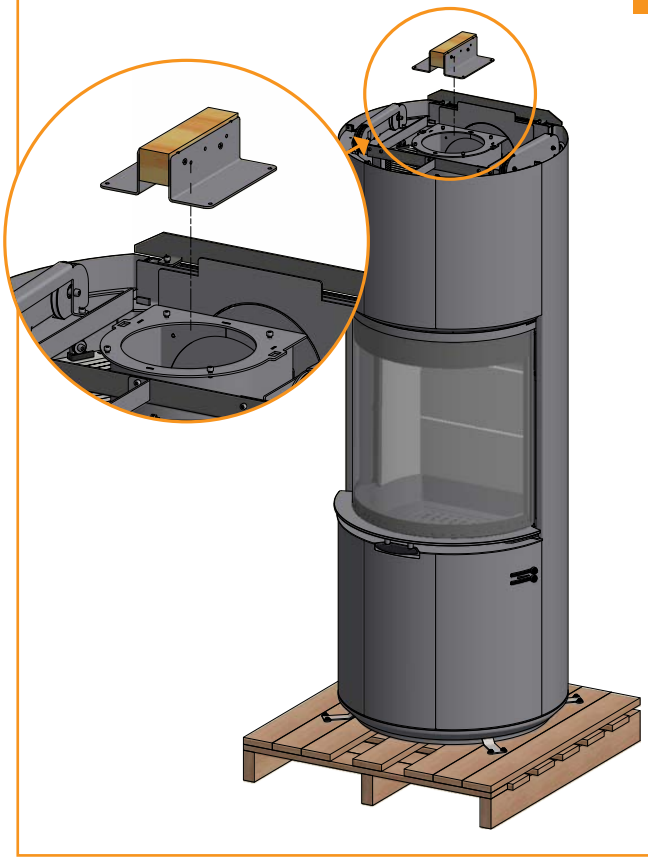

8

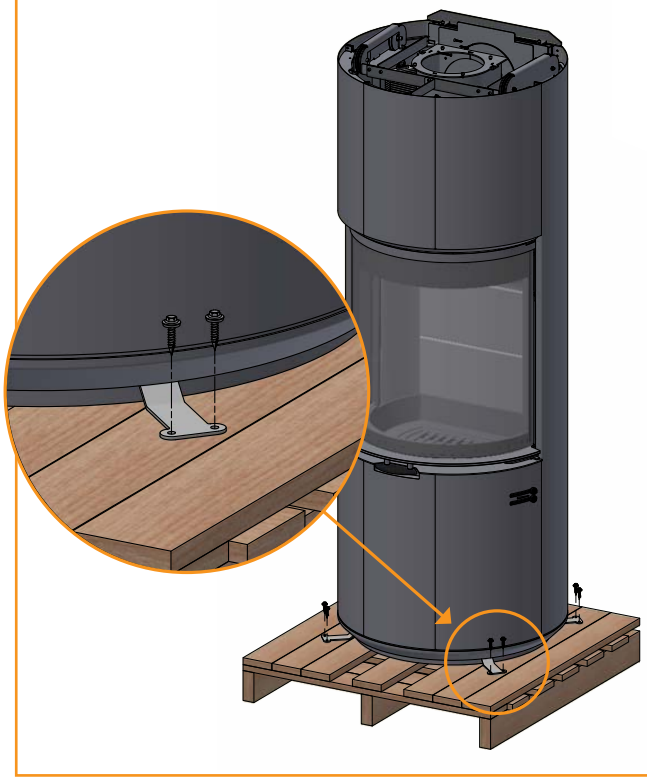

MONTERA LYFTVERKTYG I TOPPUTGÅNG

Om du vill lyfta Scan 87 med en kran kan det medföljande lyftverktyg användas.

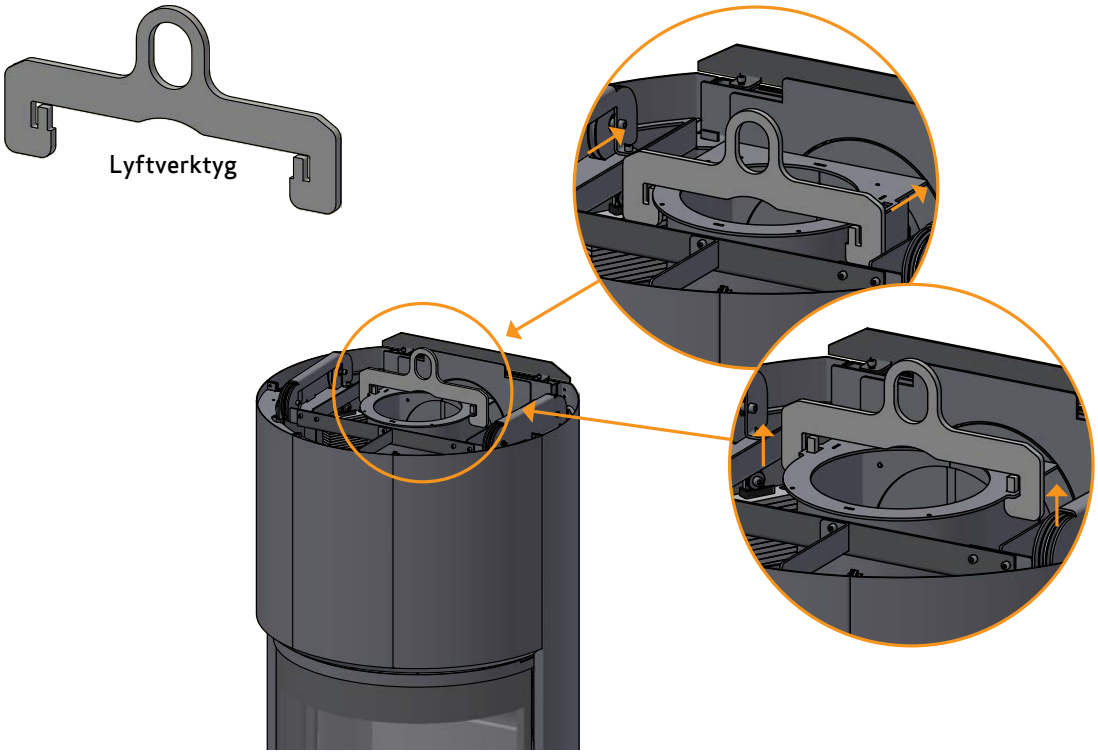

DEMONTERING AV TRANSPORTSÄKRING

Kaminen levereras med fastspända vikter.
Dessa måste släppas när kaminen är på rätt plats.

1 Lyft av toppen på kaminen

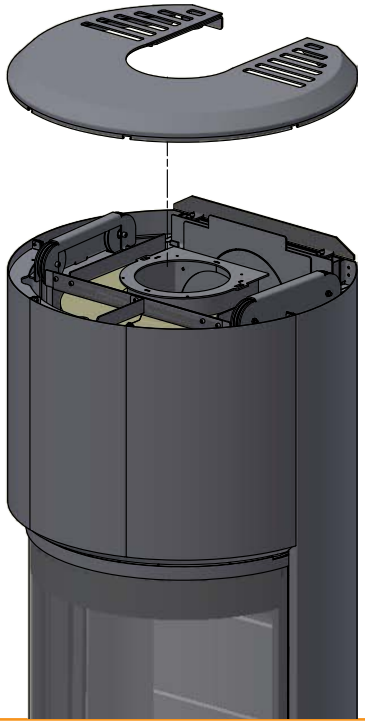

2 Ta bort 2 skruvar på varje insida av kaminen med en 10 mm hylsnyckel

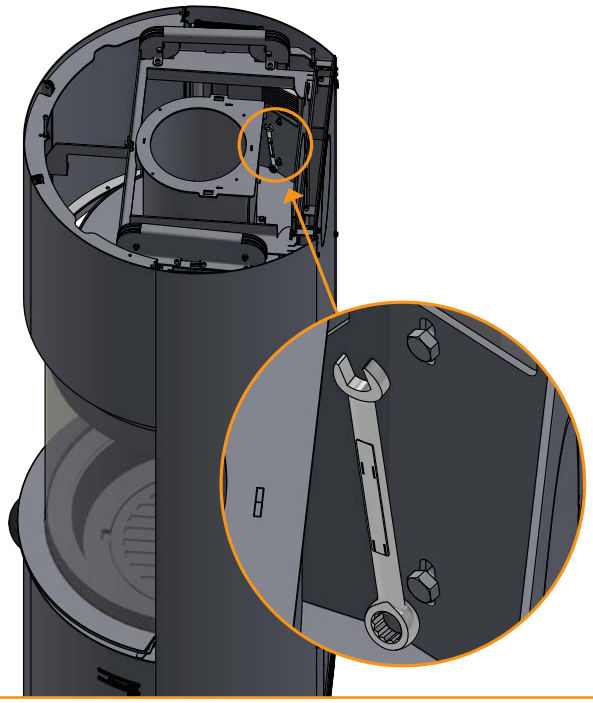

LUCKA (SJÄLVLÅSANDE)

Luckan levereras utan självlåsning (Bauart 1), så att luckans vikt är neutral. Justering görs genom att ta bort eller lägga till viktskivor. Om självstängande funktion önskas kan hälften av viktskivorna på varje insida av motvikten tas bort.

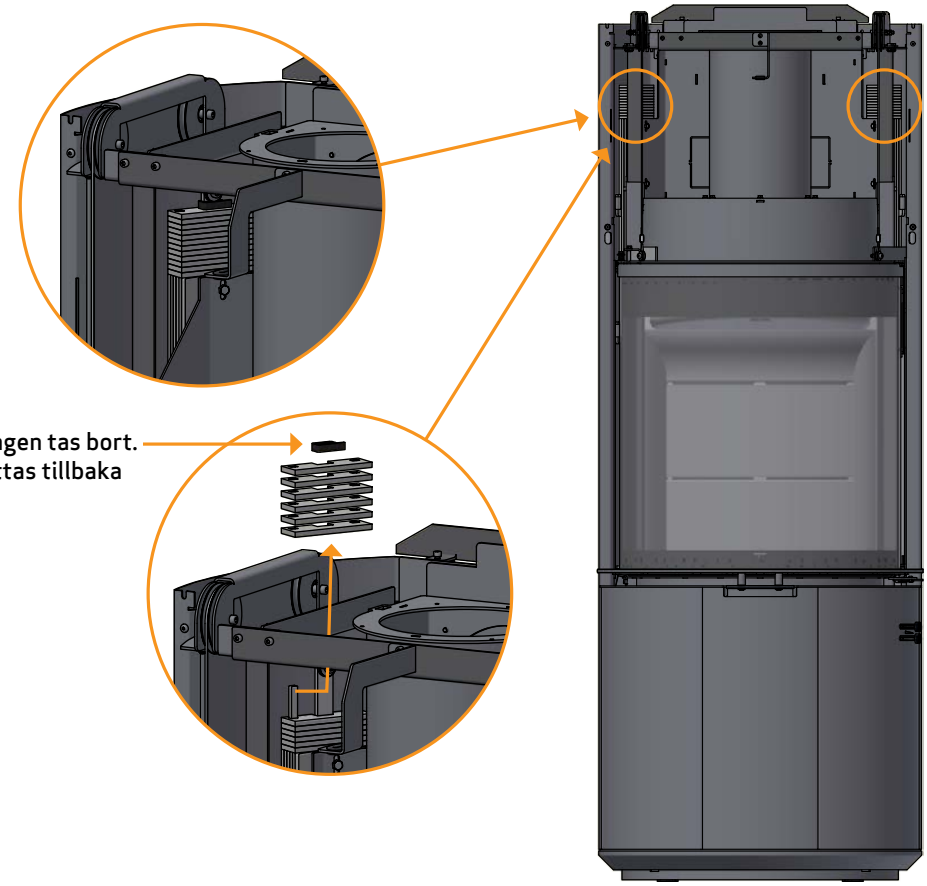

Transportsäkringen tas bort.
Den ska inte sättas tillbaka

RED DOT ETIKET

OBSERVERA! Ta bort Red Dot-etiketten innan kaminen tas i bruk.

HÖJDJUSTERA KAMINEN

Scanspis 87 har fyra justerskruvar under kaminen. Justerskruvarna används till att få kaminen att stå lodrätt.

OBS! Det är mycket viktigt att braskaminen är jämn så att dörren kan fungera optimalt. Braskaminen kan inte justeras när den är installerad!

1 Ta bort spjällreglaget

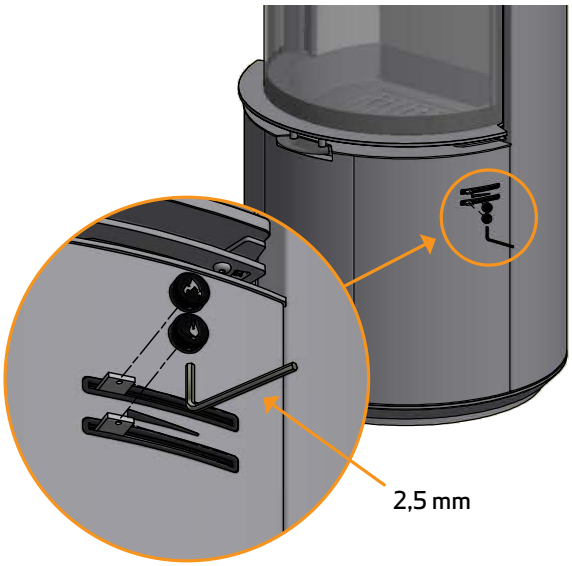

2 Demontera skruvarna för täckplattan i sockeln

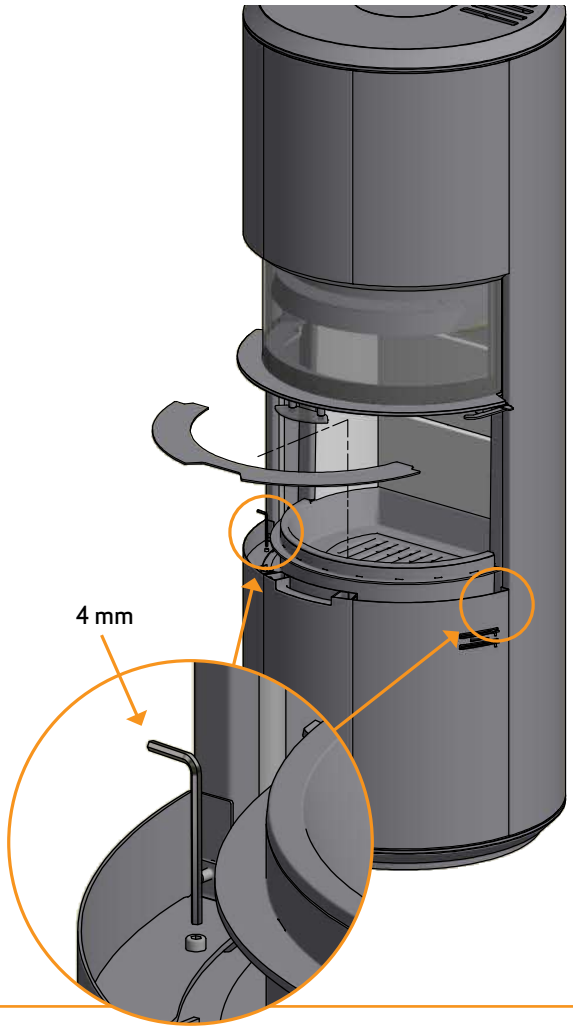

3 Lyft av sockelns front

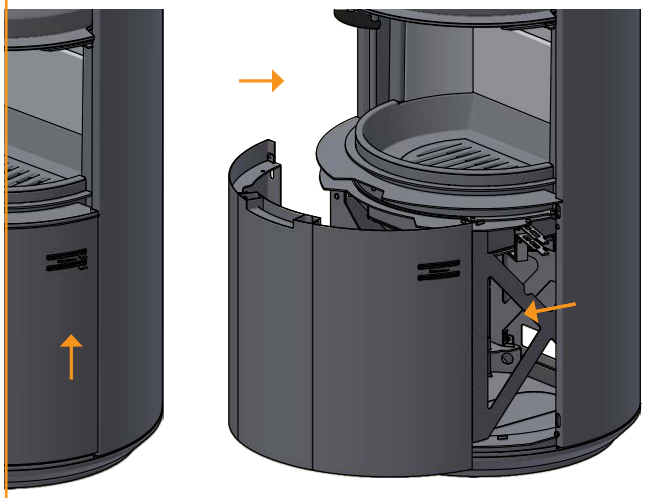

4 Indstilling av justerskruvar

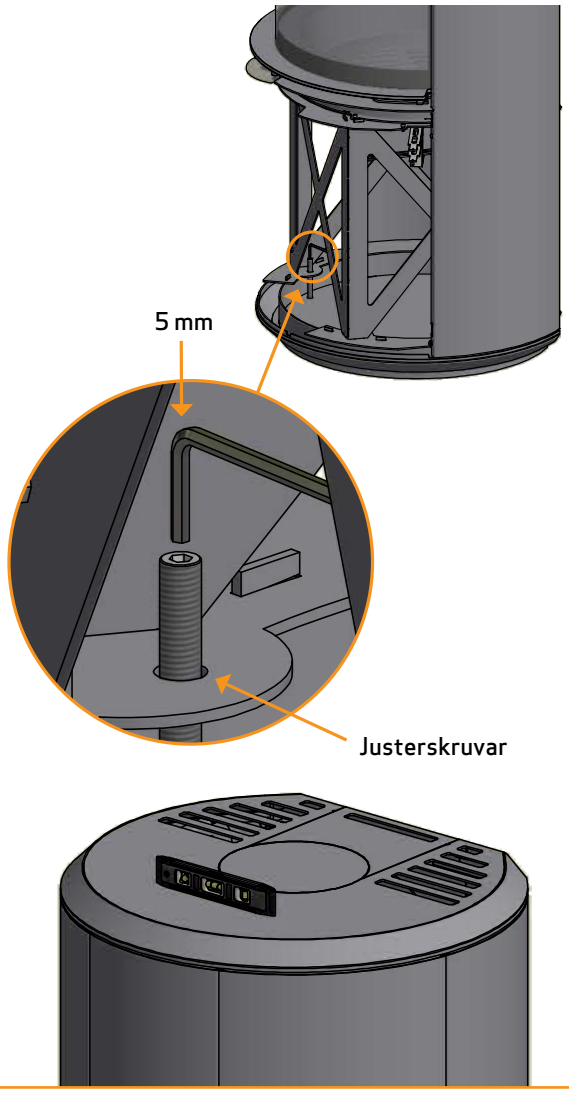

5

Placera framsidan på sockeln i höjd med förstärkningen så att spjällen hamnar i rätt position. Därefter förs spjällen igenom spjällhålen

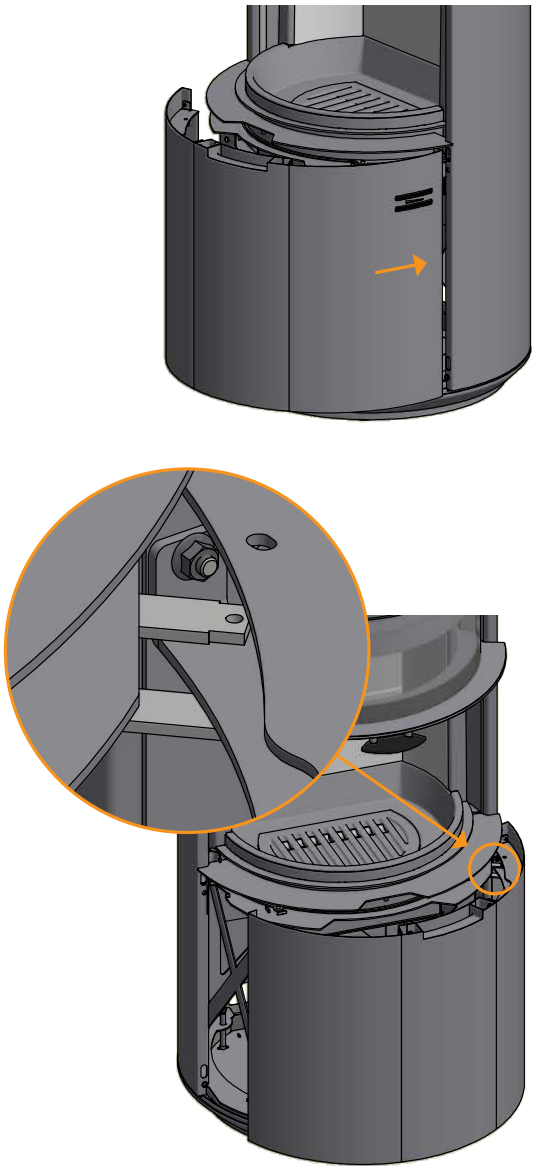

6

Lyft upp framsidan på sockeln och tryck ner den på plats. Skruva fast ändbeslagen på spjällen

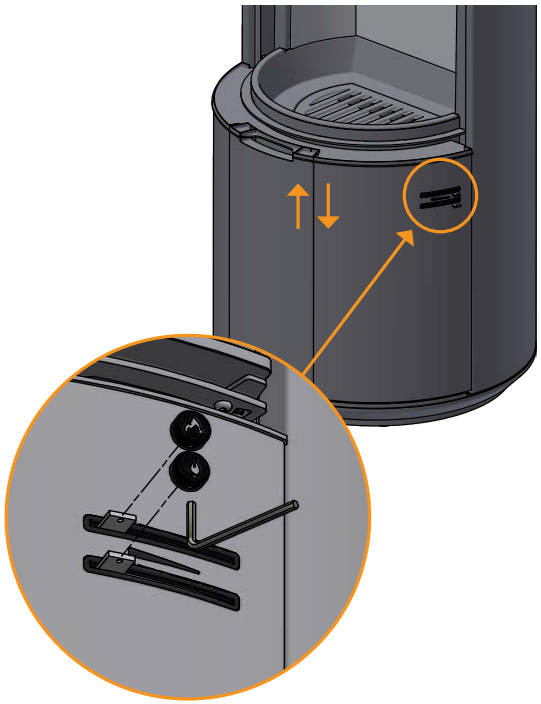

MONTERA RÖKSTOSEN I TOPPUTGÅNG

Braskaminen är föreberedd för toppavgång hos tillverkaren.

Packningen för rökstosen, rökstos och skruvar finns i kaminens förbränningskammare.

1

Lossa skruvarna något och lyft av topplattan från kaminen

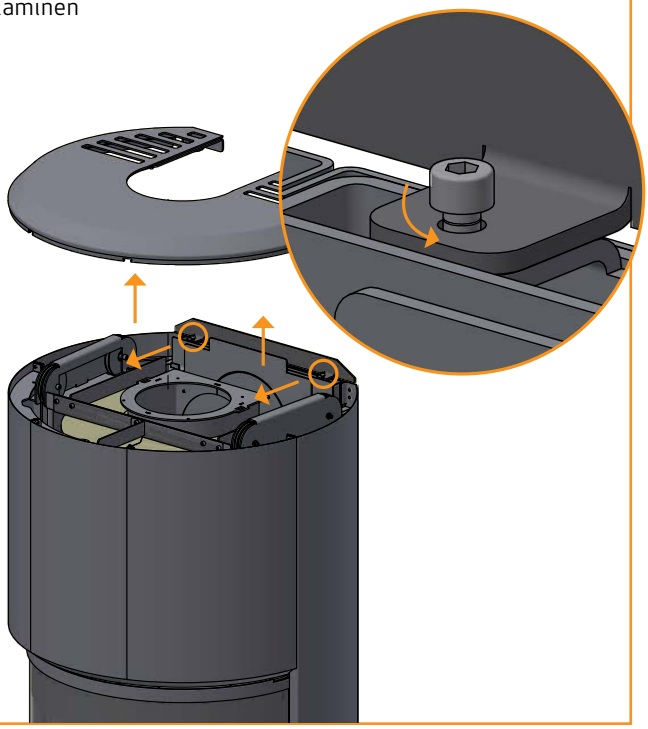

2

Packningen sättes på rökmuffen

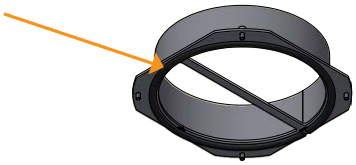

3

Montera rökstosen med skruvarna från transport-sökring och sätt tillbaka topplattan

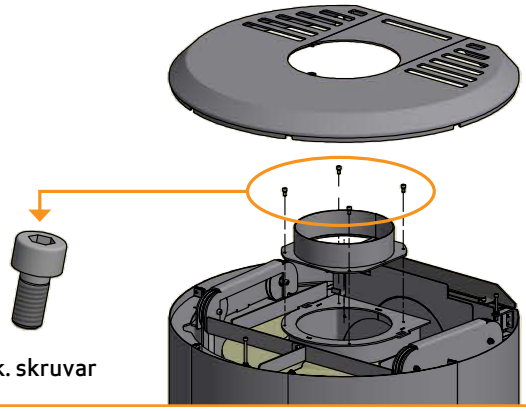

4 stk. skruvar

MONTERA RÖKSTOSEN I BAKANSLUTNINGEN

Braskaminen är föreberedd för toppavgång hos tillverkaren.

Packningen för rökstosen, rökstos och skruvar finns i kaminens förbränningskammare.

1

Lossa skruvarna något och lyft av topplattan från kaminen

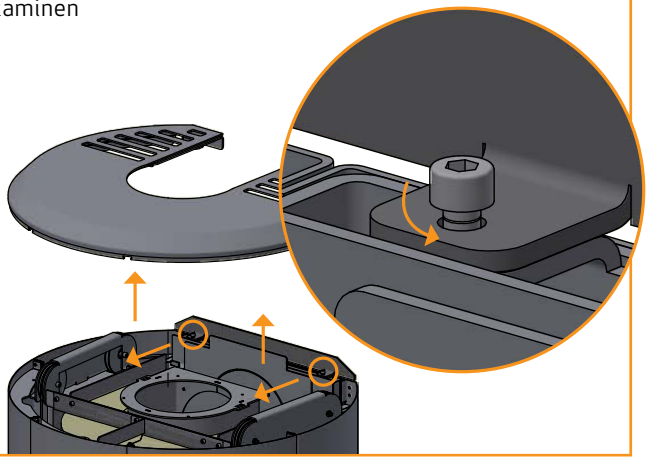

2

Packningen sättes på rökmuffen

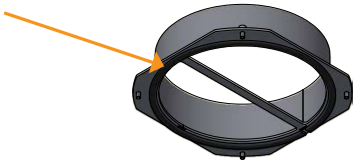

3

Klipp bort täckplattan på bakplattan från monterings-punkterna med en avbitartång

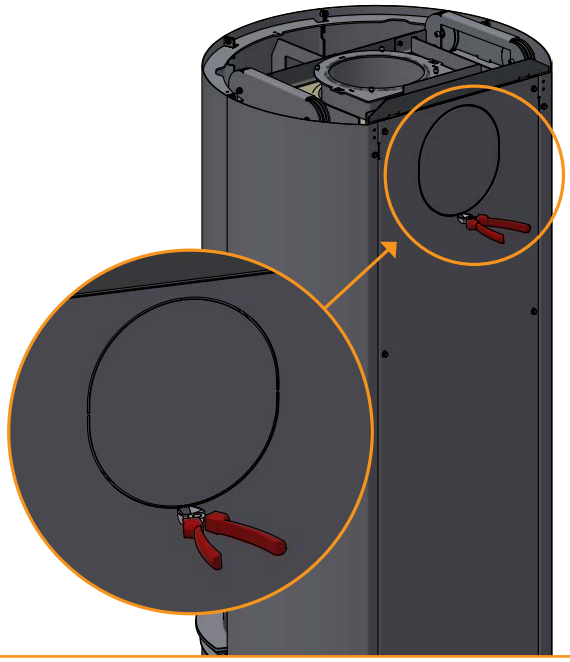

4

Vinkla täckplattan för bakanslutningen och bryt av den

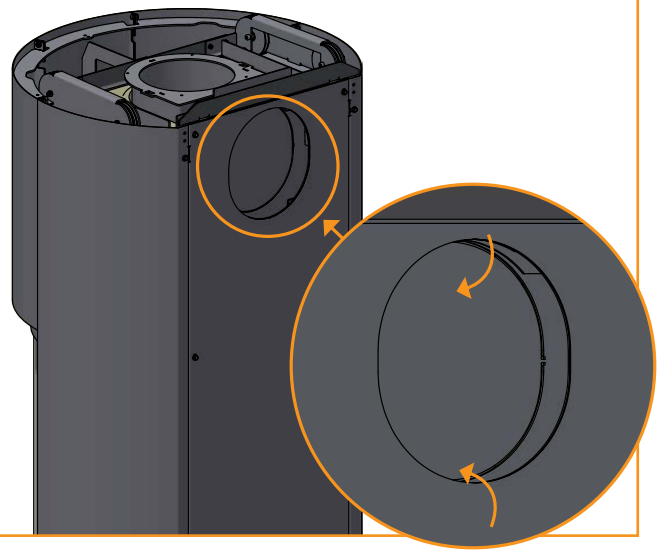

5

Ta bort locket.

Det kan senare användas som tätning och lock högst upp i rökutgången

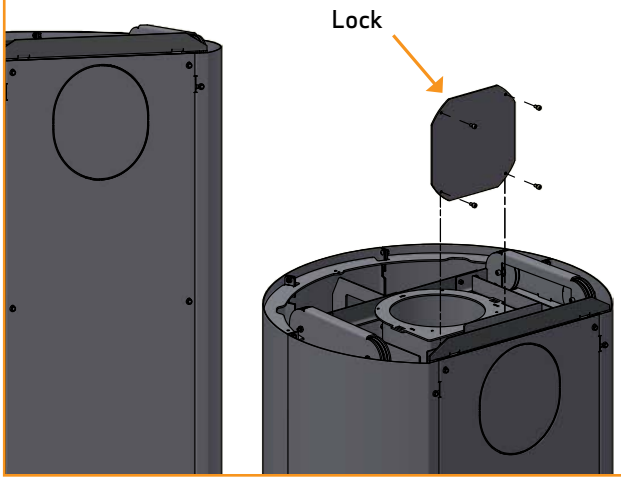

*

För att underlätta arbetet med att montera rökkanalen, kan röklådan tas bort genom att ta bort frontplåten och dörrstoppet. Denna lösning kan vara särskilt fördelaktig för den väggmonterade modellen

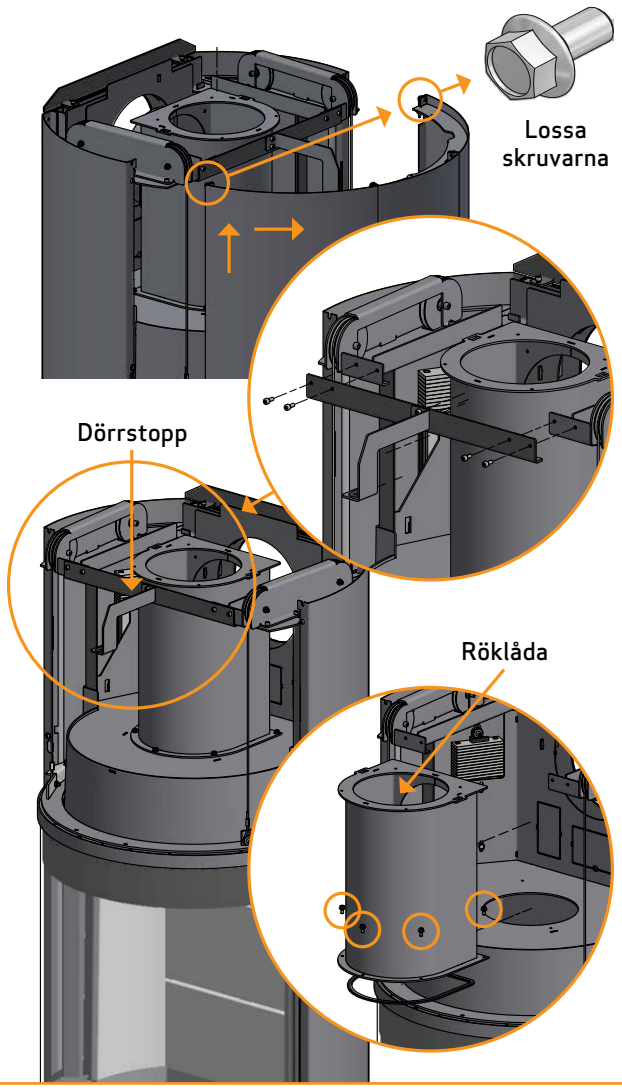

6

Montera rökstosen med de fyra skruvarna som ligger i kaminens förbränningskammare

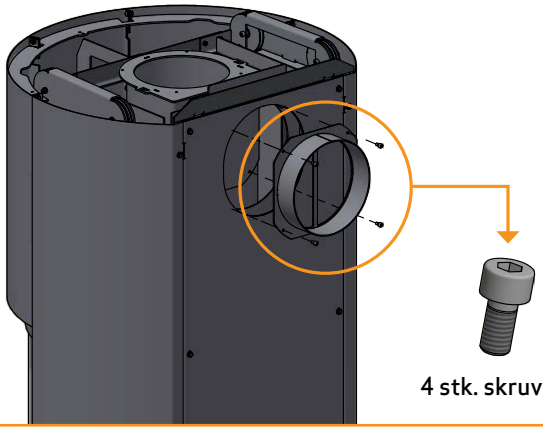

7

Montera locket och fäst det.

Sätt tillbaka topplattan

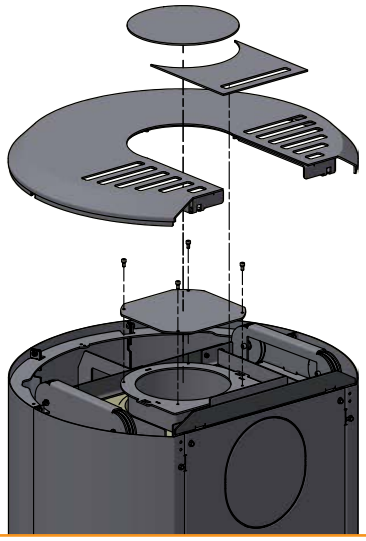

DEMONTERING AV TOPPANSLUTNINGENS TOPPPLATTA

Från fabriken är topplattan monterat på bakstycket. Om topplattan ska tas bort när rökröret monteras kan det demontera genom att lossa de två skruvarna.

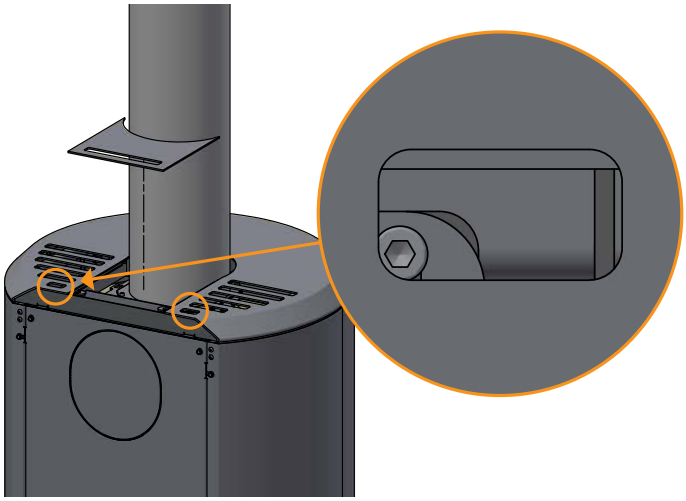

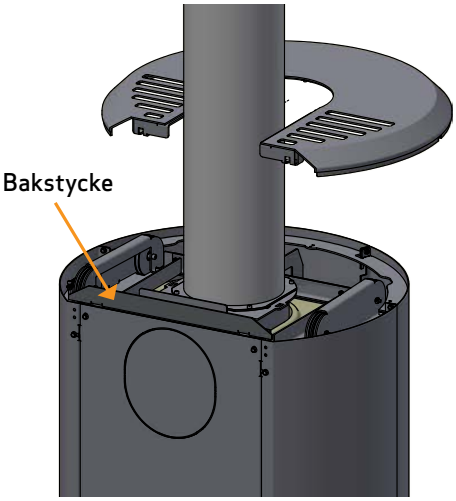

MONTERING AV RENSLUCKA (TILLBEHÖR)

Om kaminen monteras med bakre rökrörsanslutning finns en extra renslucka som tillbehör.

Vrid skivan 90 grader för att öppna rensluckan.

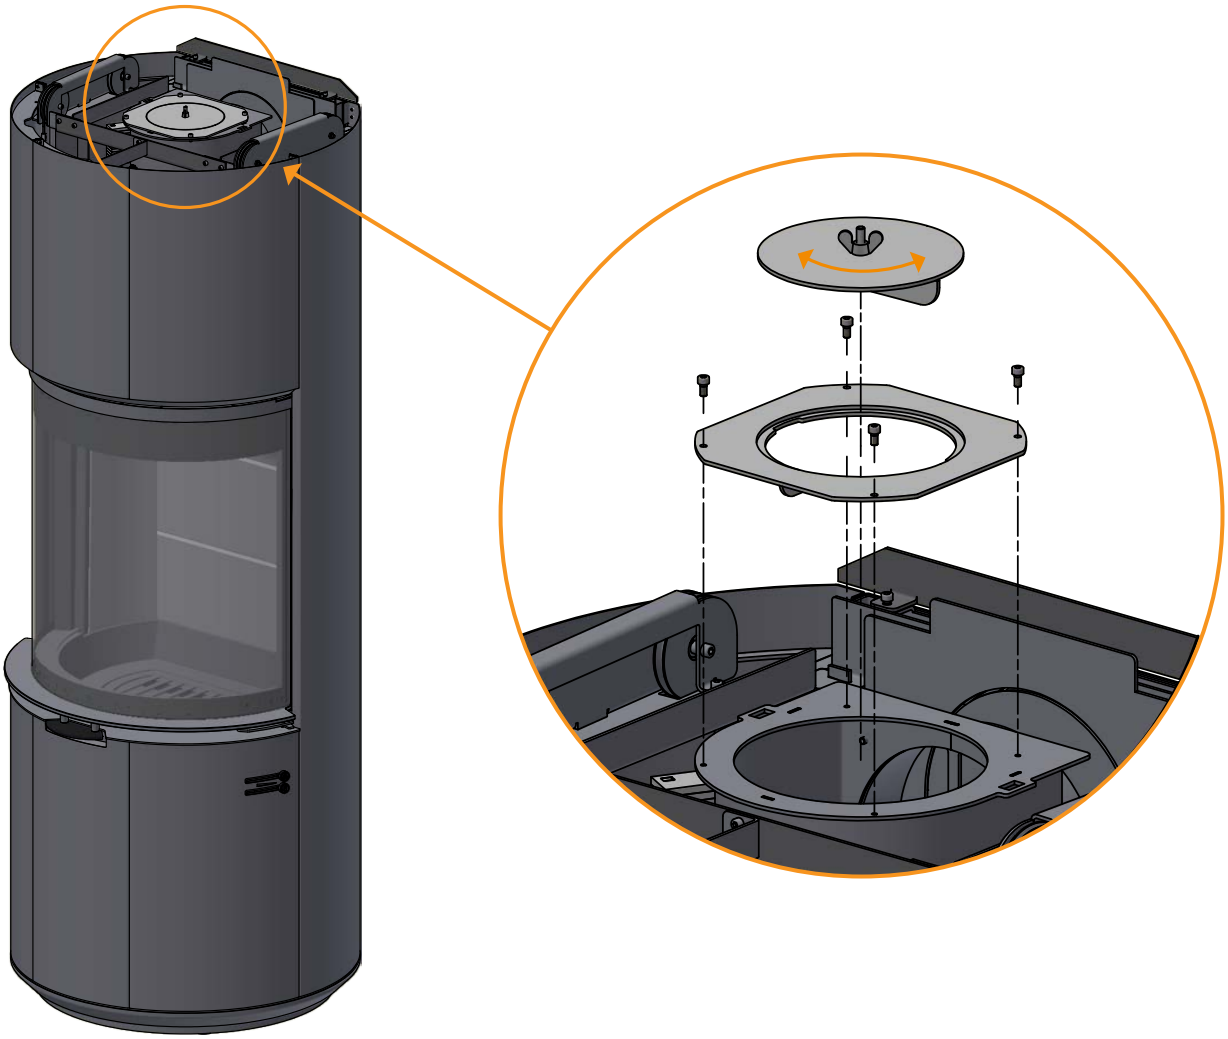

VÄRMEACKUMULERANDE STEN (TILLBEHÖR)

Värmeackumulerande sten är möjligt för Scanspis 87.
(6 st. ca 100 kg)

Den värmeackumulerande stenen är tillverkad i ett särskilt material med hög värmekapacitet. Stenen värms upp under eldning och avger värmen när eldningen har avslutats. Därmed förlängs den tid då kaminen är varm.

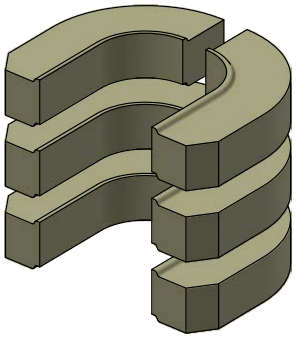

Värmeackumulerande sten

1

Lyft av topplattan och lossa de 2 skruvarna för att ta bort frontplattan

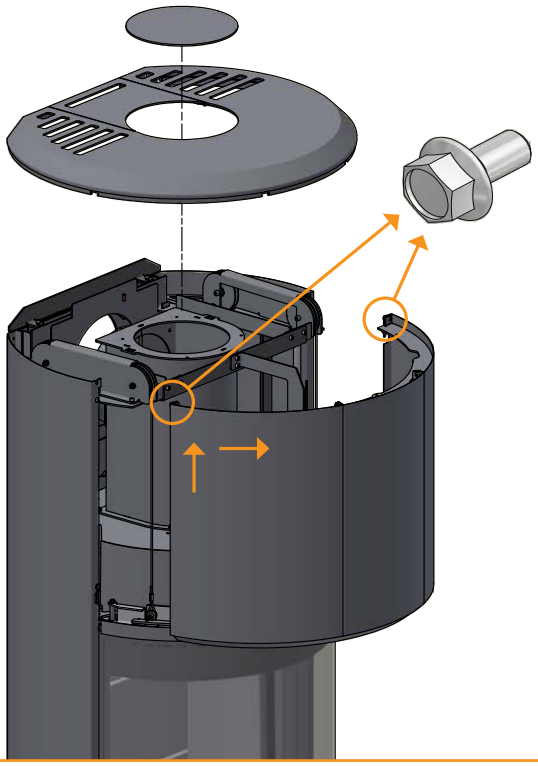

2

Ta bort dörrstoppet

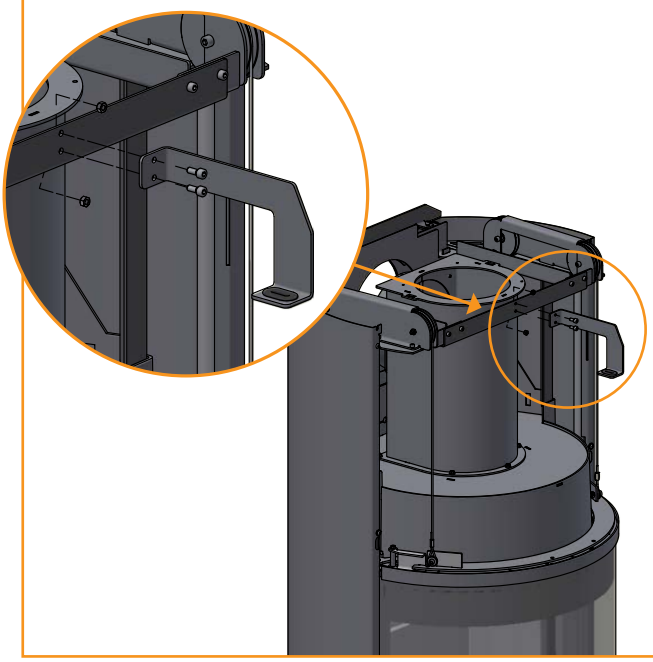

3

Montera de 6 värmeackumulerande stenarna

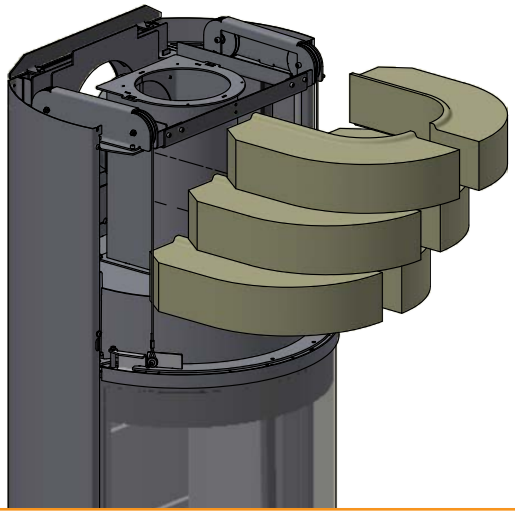

4

Sätt tillbaka dörrstoppet, front och toppplattan

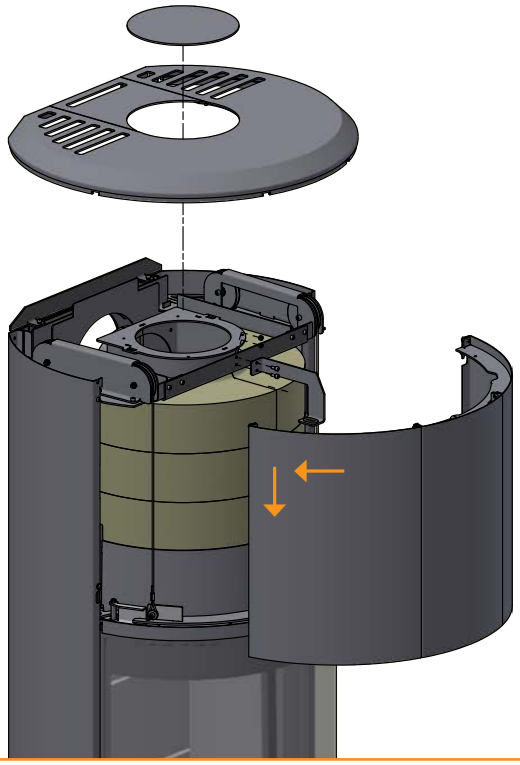

MONTERING AV FÖRBRÄNNINGSKAMMARE

Var uppmärksam på att förbränningskammarens beklädnad är tillverkade av ett poröst keramiskt material som kan gå sönder. Var därför försiktig när du arbetar med dem

1

Översta rökvändarplattan läggs på plats överst i kaminen. Det är viktigt att plattan ligger korrekt

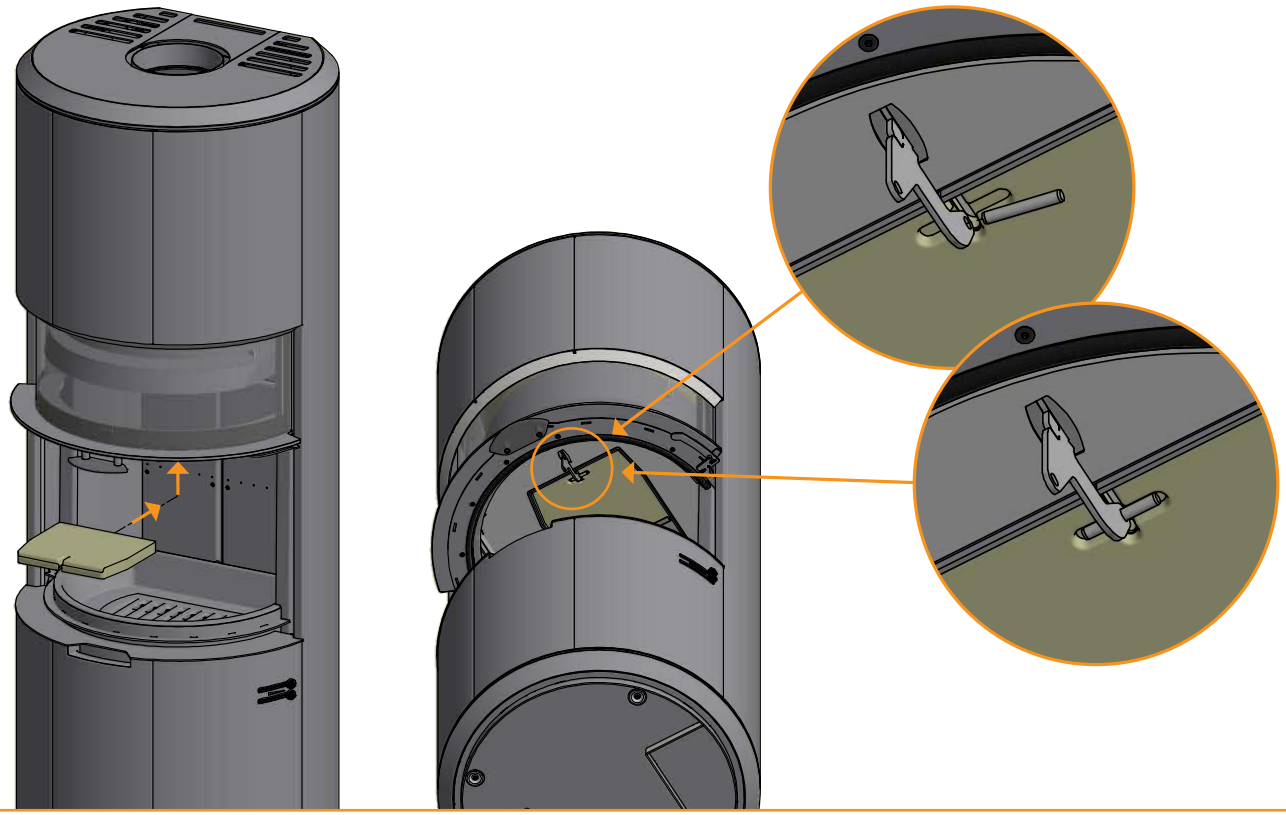

2

Höger sidobeklädnad monteras

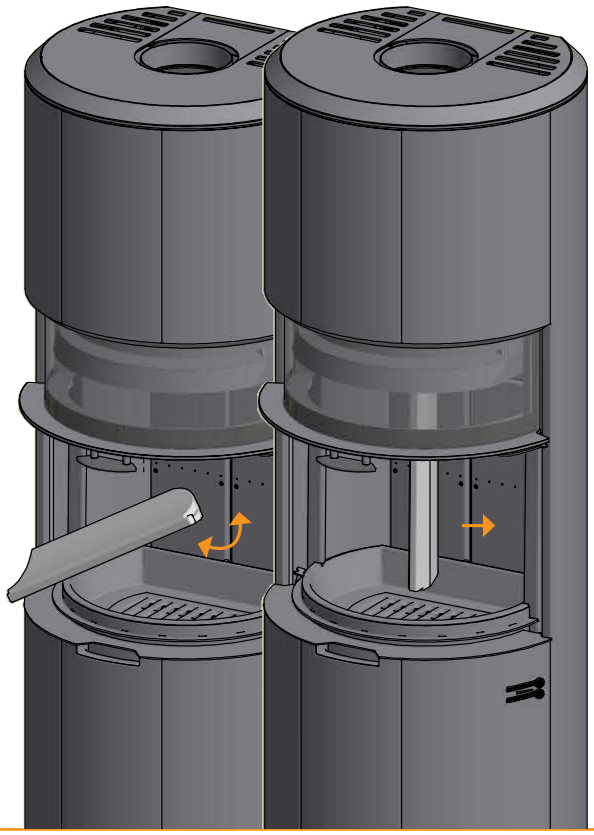

3

Förbränningskammarens nedre bakpanel sätts in

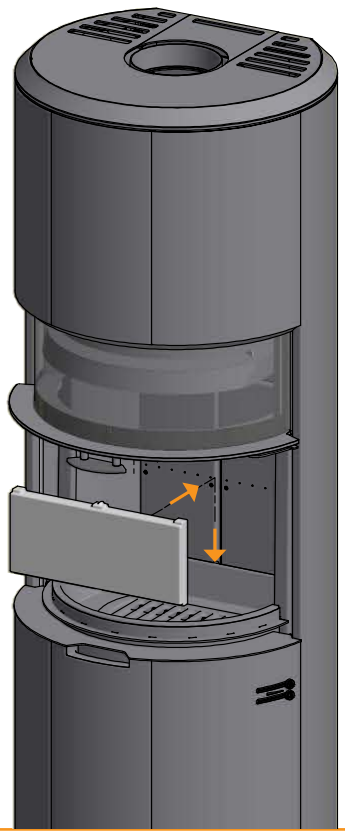

4 Förbränningskammarens mellersta bakpanel sätts in

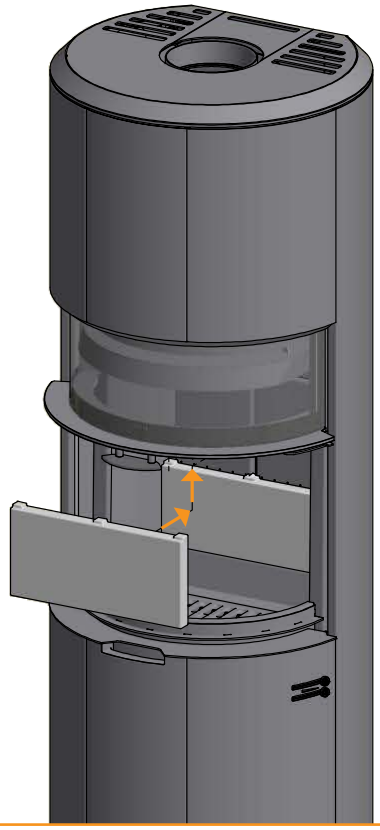

5 Vänster sidobeklädnad monteras

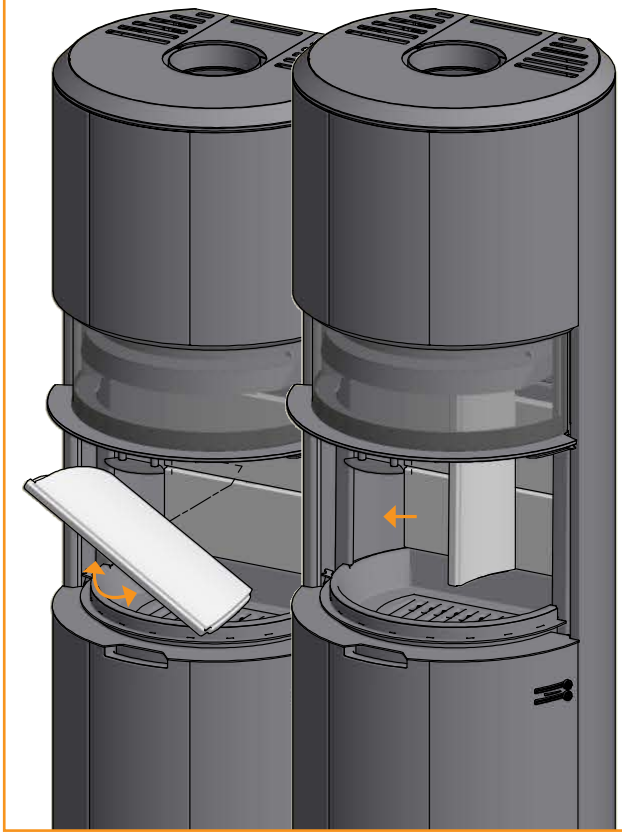

6 Förbränningskammarens övre bakpanel sätts in

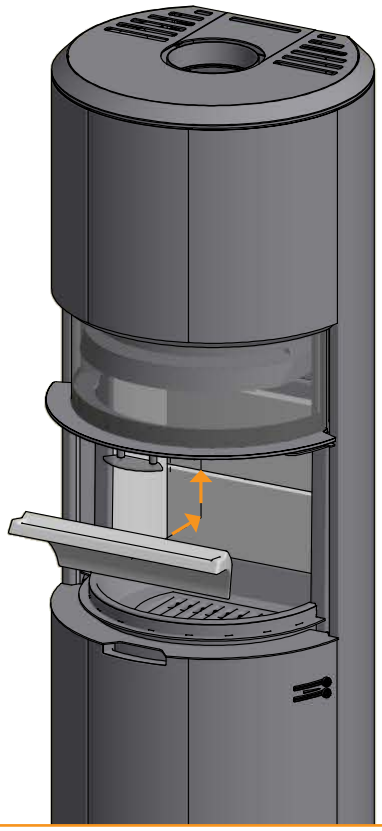

7 Nedersta rökvändarplattan monteras. Rökvändar-plattan ska stöttas av bakpanelen

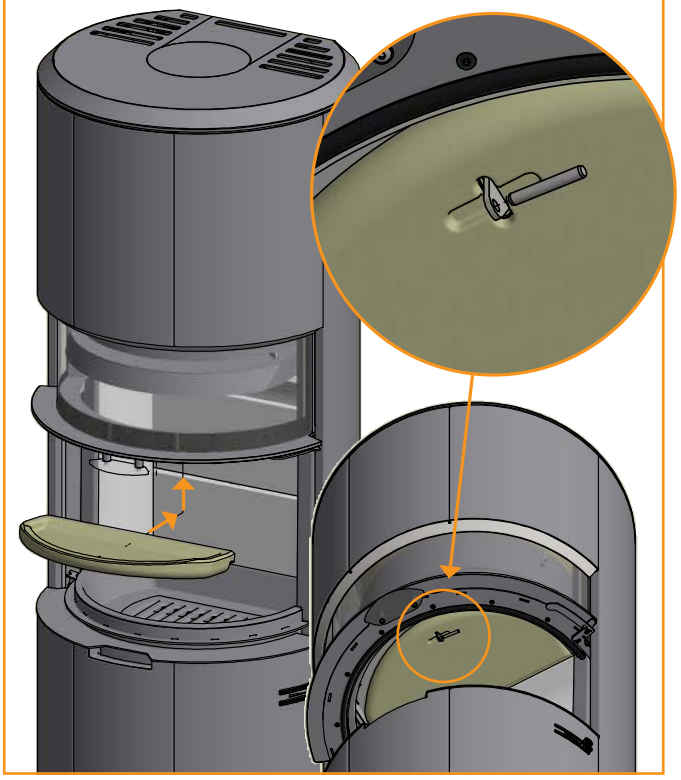

BÄRANDE UNDERLAG

Observera att Scanspis 87 väger 273 kg.

Man bör dock kontrollera att underlaget klarar kaminens och eventuellt skorstenens vikt. Om du är osäker på golvets bärighet (eller bärkraft), kontakta byggnadsteknisk expertis.

GOLVPLÅT (TILLBEHÖR)

Om uppställningen av kaminen sker på ett brännbart golv ska de nationella och lokala byggbestämmelserna följas när det gäller storleken på ett icke brännbart underlag som ska täcka golvet runt kaminen.

Den lokala Scanspis-återförsäljaren kan vägleda dig när det gäller reglerna för brännbara material runt kaminen.

Golvplåtens funktion är att skydda golv och brännbart material mot eventuell glöd. En golvplatta kan vara av stål eller glas men kaminen kan även ställas på klinkers, natursten eller något liknande.

Denna Scanspis braskamin har en integrerad platta i botten vilket innebär att den kan stå direkt på brännbart material utan annat skydd under kaminen.

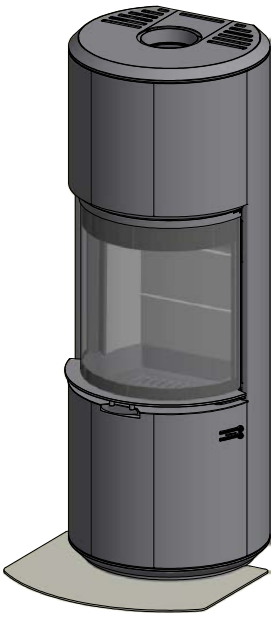

Liten formgolvplatta i glas

Stor formgolvplatta i glas

BRUKSANVISNING

CB-TEKNIK (REN FÖRBRÄNNING)

Kaminen är utrustad med CB-teknik. För att de frigivna gaserna ska förbrännas på bästa sätt under förbränningsprocessen passerar luften genom ett särskilt utvecklat kanalsystem. Denna förvärmda luft leds in i brännkammaren genom hålen i brännkammarens bakre beklädnad. Luftmängden styrs av förbränningshastigheten och kan därför inte regleras.

OBS: Fyll aldrig på så mycket ved att tertiärhålen täcks för (Detta gäller inte vid kall start.)

PRIMÄRLUFT

Vid upptändning används primärluft. Stäng tillförseln av primärluft efter 10–20 minuter när det är fart på brasan. Primärluft kan användas kontinuerligt vid förbränning av mycket hårt trä.

Inställning vid normal belastning: 0 - 30%

SEKUNDÄRLUFT

Sekundärluften förvärms och tillförs elden indirekt. Sekundärluften avgör hur mycket värme man får ut av sin braskamin. Sekundärluften spolar dessutom av glaset för att förhindra sotbildning. Om sekundärluften sänks för mycket kan det bildas sot på glaset.

Inställning vid normal belastning: 50 - 70%

RÖKVÄNDPLATTA

Rökvändarplattan är placerad i brännkammarens översta del. Plattan bromsar röken och ger den längre uppehållstid i brännkammaren innan den går upp genom skorstenen. Temperaturen på rökgaserna sänks i och med att de har mer tid att avge värme till braskaminen.

Vid sotning ska rökvändarplattan tas bort, läs under „Underhåll“. Var uppmärksam på att rökvändarplattan är tillverkad av ett poröst keramiskt material som kan gå sönder. Var därför försiktig när du arbetar med den.

Rökvändarplattan är en slitdel och den går inte att reklamera.

ASKHINK

Öppna glasluckan för att komma in i askhinken som ligger längst ner i eldstaden.

- Askhinken får inte överfyllas och måste därför tömmas med jämna mellanrum
- Töm aldrig askan i en brännbar behållare. Det kan finnas glöd kvar i askan lång tid efter avslutad eldning

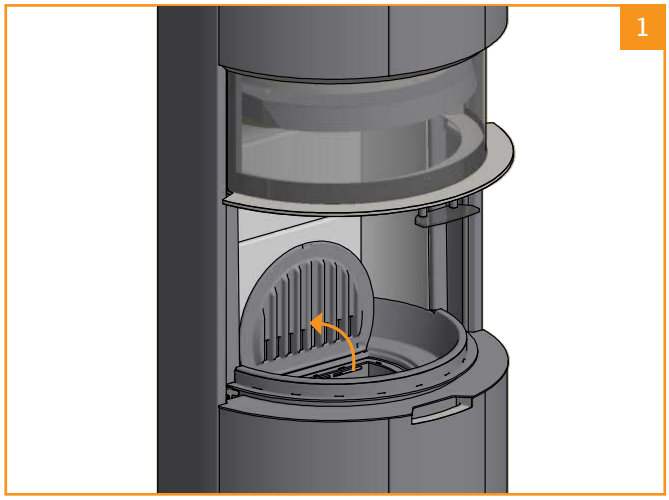

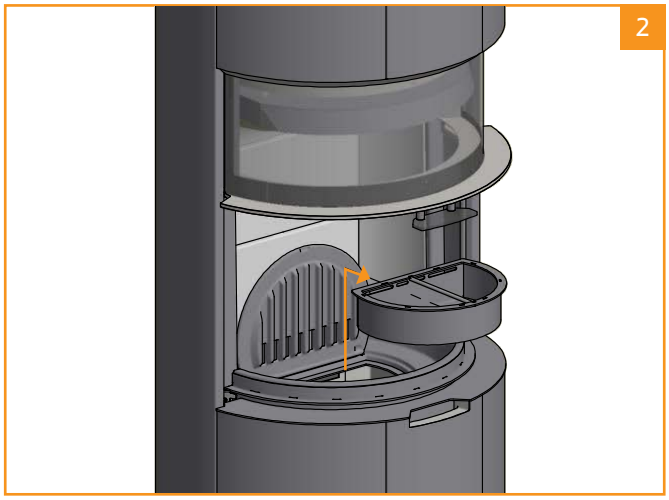

Rökvändarplatta

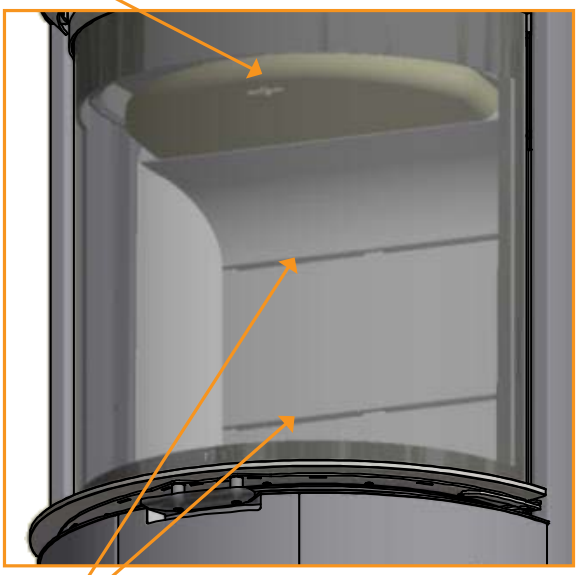

CB-teknik

INSTÄLLNING VID NORMAL BELASTNING:

Primärluft:	0 - 30%
Sekundärluft:	50 - 70%

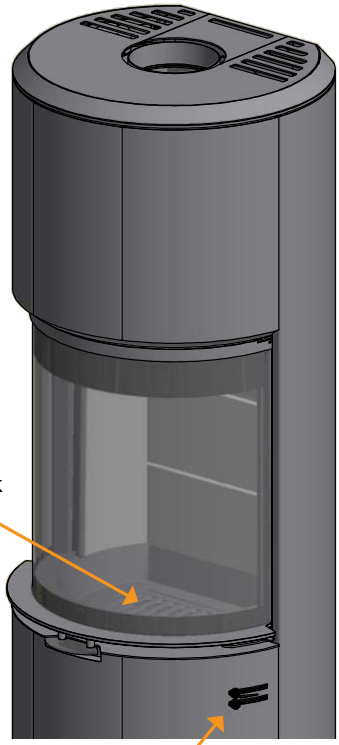

Askhink

Justera lufttillförseln
med primärt och sekundärt spjäll

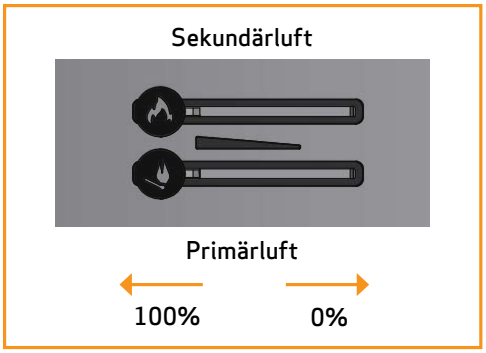

ELDNINGSINSTRUKTION

MILJÖVÄNLIG ELDNING

Vi avråder dig från att strypa ner kaminen så mycket att det inte syns några klara lågor vid veden eftersom detta leder till en dålig förbränning och låg verkningsgrad. De frigivna gaserna från veden bränns inte på grund av den låga temperaturen i brännkammaren. En del av gaserna kondenseras i kaminen och utdragssystemet som sot, vilket kan leda till en skorstensbrand längre fram. Den återstående rök som kommer ut från skorstenen förorenar den omgivande miljön och har en besvärande lukt.

UPPTÄNDNING

Vi rekommenderar användning av tändpåsar eller liknande som kan köpas hos Scanspis-återförsäljaren. Vid användning av dessa påsar tar sig elden snabbare och förbränningen blir renare.

OBS: Använd aldrig tändvätska!

Vid tändning kan förbränningskammarens foder bli svart. Detta blir rent igen vid efterföljande påfyllning.

OBSERVERA!
Se vår film som visar hur du tänder kaminen på rätt sätt

”TOP DOWN” -UPPTÄNDNING

”Top down”-upptändning är en miljövänligare form av tändning och bidrar till att hålla glasytan så ren som möjligt.

Vid ”top down”-tändning används:

- 8 vedträn ca. 25-30 cm långa och omkring 0,4 - 0,6 kg styck
- 12-20 pinnar på ca. 25 cm och en total vikt på ca. 0,8-1,0 kg
- 3 tändpåsar / tändblock

1. Lägg ved, pinnar och tändkuddar i brännkammaren enligt bilderna
2. Sätt spjället för primär- och sekundärluften på max öppning i upptändningsfasen. Om kaminen bränner för kraftigt, kan man evt. regulera ned på primärspjället (det vänstra)

OBS: Fyll aldrig på så mycket ved att tertiärhålen täcks för (Detta gäller inte vid kall start.)

KONTINUERLIG ELDNING

Det gäller att få så hög temperatur som möjligt i brännkammaren. Detta innebär att braskaminen och bränslet utnyttjas så bra som möjligt vilket ger en ren förbränning. På detta sätt undviks sotbeläggning på brännkammarens sten och glas. Vid eldning ska röken inte kunna ses utan bara anas som en rörelse i luften.

- När det är bra glöd i braskaminen efter tändningsfasen kan den egentliga eldningen påbörjas
- Fyll på 2-3 vedträn på ca 0,7 - 0,9 kg och ca 27-30 cm längd åt gången

OBS! Det är viktigt att veden antänds snabbt och det är därför lämpligt att öka på primärluften. Eldning med för låg temperatur och för lite primärluft kan i värsta fall leda till antändning av gaser vilket kan skada braskaminen.

- Vid påfyllning av ved ska glasluckan öppnas försiktigt så att rök inte kommer ut. Håll dörren stängd under hela förbränningsfasen
- Fyll aldrig på ved så länge det brinner bra

Vid EN 16510-testet eldades det i kaminen som bilden visar:

Med 3 st björk på 300 mm – samlad vikt på 2,6 kg

Primärspjället 35 mm öppet – sekundärspjället 35 mm öppet

Intervall för påfyllning av bränsle: 48 min

Kriterium för slutet av testcykeln: 4,5-5 % CO^2

VARNING FÖR ÖVERHETTNING

Om braskaminen ständigt eldas med större mängd trä än vad som rekommenderas och/eller får alltför mycket lufttillförsel medför detta en kraftig värmeutveckling som kan skada såväl braskaminen som närliggande väggar. Vi rekommenderar därför att alltid respektera maximal angiven bränslemängd. (Se avsnittet "Tekniska data").

DRIFT UNDER OLIKA VÄDERLEKSFÖRHÅLLANDEN

Vindens inverkan på skorstenen kan ha stor betydelse för hur kaminen reagerar under olika vindbelastningar och det kan därför vara nödvändigt att justera lufttillförseln för att få en god förbränning. Det kan även vara lämpligt att montera ett spjäll i rökröret för att på det sättet kunna reglera skorstensdraget under olika vindbelastningar. Spjället ska vara max kunde stänga 80% av rökröret.

Dimman och diset kan också ha stor inverkan på skorstensdraget och det kan därför vara nödvändigt att använda andra inställningar av förbränningsluften för att uppnå en god förbränning.

ELDNING UNDER HÖST OCH VINTER

Under sommarhalvåret är värmebehovet kanske inte så stort, och då kan det vara en god idé att göra en enkel "top down"-tändning, eventuellt åtföljt av en enkel påfyllning så att brännkammarens foder blir rent igen.

SKORSTENENS FUNKTION

Skorstenen är braskaminens motor och helt avgörande för att den ska fungera. Skorstensdraget ger ett undertryck i braskaminen. Detta undertryck tar bort röken från kaminen och suger luft genom förbränningsluftspjället till förbränningen. Förbränningsluften används även till rutspolningen som håller rutan fri från sot.

Skorstensdraget bildas vid temperaturskillnader inne i skorstenen och utanför skorstenen. Ju högre denna temperaturskillnad är desto bättre blir skorstensdraget. Det är därför viktigt att skorstenar uppnår driftstemperatur innan spjällinställningen justeras ner för att begränsa förbränningen i kaminen (det tar längre tid för en murad skorsten att bli driftvarm än för en stålskorsten). Sådana dagar när det på grund av väderleksförhållandena är dåligt drag i skorstenen är det extra viktigt att skorstenen blir uppvärmd så fort som möjligt. Det gäller att få igång brasan snabbt. Klyv veden extra fint och använd ett extra stort tändblock etc.

- Efter en längre tid utan användning är det viktigt att kontrollera att det inte finns några blockeringar i skorstensröret
- Det går att ansluta flera aggregat till samma skorsten. De gällande reglerna för detta måste dock undersökas först

SKORSTENSBRAND

Vid en skorstensbrand ska luckan, asklådan och alla ventiler på braskaminen vara stängda. Ring brandkåren om så krävs.

- Innan kaminen tas i bruk igen rekommenderar vi att den kontrolleras av sotaren

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

OBS: Delar av braskaminen, i synnerhet de utvändiga ytorna, blir varma under driften. Iakttag därför den försiktighet som krävs.

- Använd en handske då du använder kaminen
- Töm aldrig ut askan i en brännbar behållare. Det kan finnas glöd i askan under lång tid efter det att eldningen avslutats
- Håll alltid brännkammaren stängd, förutom vi upptändning, påfyllning av ved, samt vid borttagning av aska.
- Se till att intag för både inkommande och utgående luft inte är blockerade av misstag, då kaminen är i användning
- När braskaminen inte används kan spjällinställningarna stängas för att undvika drag genom kaminen
- Efter en längre tids stillestånd bör man kontrollera rökvägarna med avseende på eventuella blockeringar innan kaminen används igen
- Vi rekommenderar att du inte använder kaminen över natten. Kaminen passar inte för detta ändamål

OBS: För aldrig in brännbart material i kaminens strålningszon.

HANTERING AV BRÄNSLE

VAL AV VED/BRÄNSLE

Alla träslag kan användas som bränsle men generellt gäller att de hårda träslagen är bäst att elda med, t.ex. bok/ask som brinner jämnt och endast ger lite aska. Andra träslag som lönn, björk och gran är utmärkta alternativ.

FÖRARBETE

Det bästa bränslet fås om trädet fälls, veden sågas och klyvs före den första maj. Kom ihåg att anpassa vedträna längd till brännkammaren. Vi rekommenderar en diameter på 6-10 cm och ca 6 cm kortare än brännkammaren så att det finns plats för luftcirkulation. Om vedträna diameter är större skall de klyvas. Kluven ved torkar snabbare.

LAGRING

Den uppsågade och kluvna veden ska lagras torrt i 1-2 år innan den är tillräckligt torr för att elda med. Veden torkar snabbast om den staplas så att luft kan cirkulera mellan vedträna. Det är lämpligt att förvara veden i rumstemperatur ett par dagar innan den används. Tänk på att veden tar upp fukt från luften under höst- och vinterhalvåret.

FUKTIGHET

För att undvika miljöproblem och för att få bästa tänkbara eldningsekonomi ska veden vara torr innan den används som bränsle. Vid eldning med för fuktig ved går en stor del av värmen åt till att förånga vattnet. Braskaminen kommer därför inte upp i temperatur och avger inte heller någon värme till rummet. Detta är naturligtvis oekonomiskt och leder till att det avsätts sot på glaset och i skorstenen. Dessutom förorenas miljön vid eldning med fuktig ved.

- Veden får maximalt innehålla 20 % fukt. Den bästa verkningsgraden uppnås vid en fuktighet på 15-18 %
- Ett enkelt sätt att kontrollera vedens fuktighet är att slå vedändarna mot varandra. Om veden är fuktig hörs ett stumt ljud
- Ta trädet in i hemmet dagen innan det ska användas

DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT ELDA MED?

OBS: Det är absolut förbjudet att elda med målat, tryckimpregnerat och limmat trä eller drivved från havet.

OBS: Använd aldrig bensin, lanternbränsle, fotogen, koltändvätska, etylalkohol eller liknande vätskor för att starta eller "återuppta" en eld i braskaminen. Håll alla sådana vätskor borta från braskaminen medan den används.

OBS: Det är inte tillåtet att elda med spånplattor, plast, avfall eller behandlat trä. Innehållet i dessa material är skadligt för människor, miljön, braskaminen och skorstenen.

Kort sagt – elda endast med riktig ved.

VEDENS VÄRMEVÄRDE

Värmevärdet i veden varierar i olika träslag. Detta innebär att man måste elda mer med några träslag än andra för att få ut samma mängd värme.

Om du eldar med ek eller bok ska du tänka på att dessa träslag har ett högre värmevärde än t.ex. björk. Elda därför på mindre annars riskerar braskaminen att skadas.

Träslag	kg torrt träm/m3	I förhållande till bok
Avenbok	640	110%
Bok/ek	580	100%
Ask	570	98%
Lönn	540	93%
Björk	510	88%
Dvärgtall	480	83%
Gran	390	67%
Poppel	380	65%

UNDERHÅLL

SOTNING AV SKORSTENEN OCH RENGÖRING AV KAMINEN

De nationella och lokala reglerna för sotning av skorstenar ska följas. Det är lämpligt at låta sotaren göra rent kaminen samtidigt.

Innan rengöringen av braskaminen och sotningen av rökröret och skorstenen påbörjas är det lämpligt att ta ut rökvändar-plattorna. (Se "Rökvändarplatta och förbränningskammare")

OBS! Underhåll och reparationer bör endast utföras när kaminen är kall.

KONTROLLERA KAMINEN

Scan A/S rekommenderar att användaren kontrollerar sin kamin noga efter rengöring. Kontrollera om det förekommer några ytsprickor. Kontrollera även att alla anslutningar är täta och att packningarna sitter som de ska. Slitna eller deformerade packningar ska bytas.

SERVICEEFTERSYN

Det finns inga krav på regelbundet underhåll av braskaminen utöver sotning, men vi rekommenderar service minst vartannat år. Kontrollen ska utföras av en behörig montör. Du får endast använda originalreservdelar.

Kontrollen omfattar följande:

- Kontrollera packningarna. Byt ut dem om de inte är hela och mjuka
- Kontrollera brännkammarens botten och rostret
- Kontrollera det värmeisolerande materialet
- Kontrollera låsmekanismen och de två stiften på dörren smörjs med kopparfett

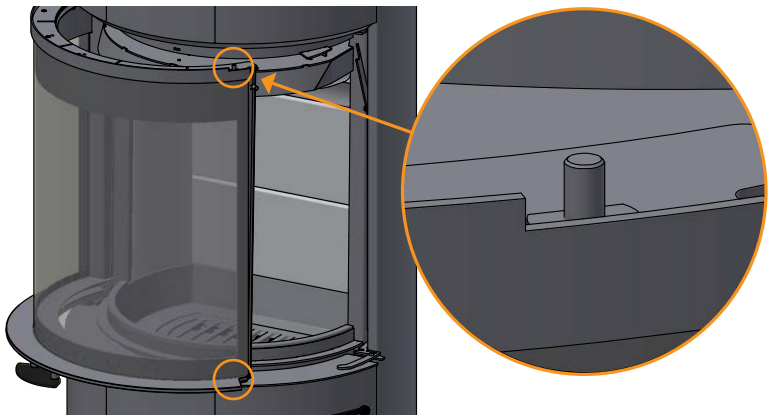

- Under inga omständigheter ska kolumner för dörrens vertikala rörelse smörjas!

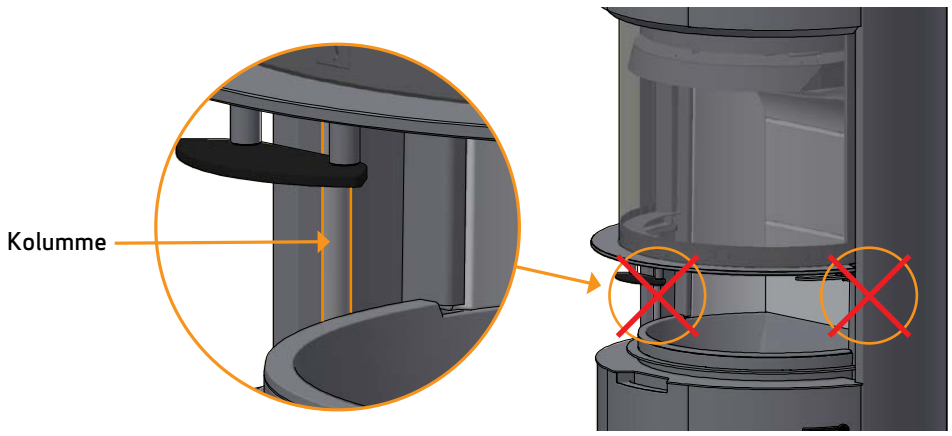

BRÄNNKAMMARENS BEKLÄDNAD

Beklädnaden i brännkammaren kan få små sprickor på grund av fukt eller kraftig uppvärmning/avkylning. Dessa sprickor har ingen betydelse för braskaminens effekt eller hållbarhet. Om beklädnaden däremot börjar vittra sönder och falla ut skall den bytas.

Brännkammarens beklädnad omfattas inte av reklamationsrätten.

TÄTNING

Alla braskaminer har tätningslister av keramiskt material monterade på eldstaden, luckan och/eller glaset.

Dessa lister slits vid användning och ska bytas vid behov.

LACKERADE YTOR

Braskaminens ytor rengörs genom att torka av dem med en torr, luddfri trasa. Om en skada skulle uppstå på lacken finns en sprayburk med reparationslack att köpa hos våra Scan-återförsäljare. Eftersom det kan förekomma nyansskillnader rekommenderar vi att i detta fall spraya en större, naturligt avgränsad yta. Bästa resultat uppnås när braskaminen är varm, men den ska helst inte vara skållhet.

OBSERVERA! Vädra ordentligt efter utförd spraymålning

RÖKVÄNDARPLATTA OCH FÖRBRÄNNINGSKAMMARE

Var mycket försiktig när du tar ut rökvändarplattorna ur kaminen.

- Den nedersta rökvändarplattan lyfts av, stiftet tas bort och rökvändarplattan tas ut
- Den översta rökvändarplattan lyfts upp och placeras längst bak i förbränningskammaren, stiftet tas bort och rökvändarplattan tas ut
- Ta försiktigt ut förbränningskammarfodrets bakre plattor och sidor ur kaminen.
  Observera att förbränningskammarens sidor har en bakpanel som kan välta när sidorna tas bort

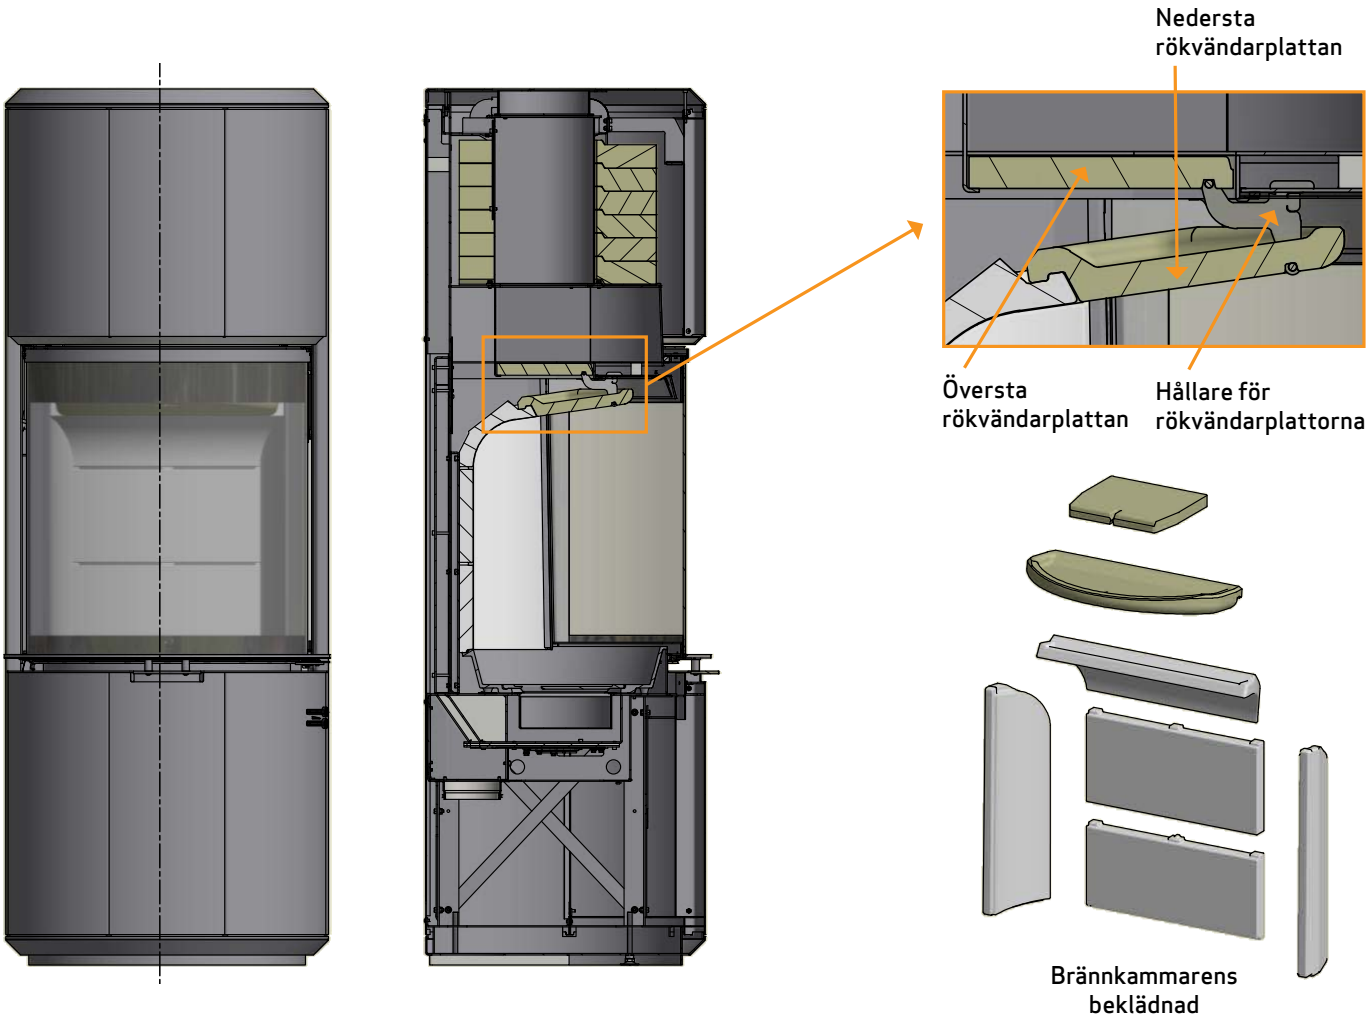

HANTERING AV KAMINDELAR

Stål / gjutjärn	Levereras till återvinning
Glas	Levereras till keramiskt avfall
Brännplattor	Ceramic stone är inte återvinningsbart. Levereras till fallshantering
Rökvändarhyllor	Vermikulit är inte återvinningsbart. Levereras till fallshantering
Packningar / tätningsrep:	Avfallshantering

RENGÖRING AV GLASET

Våra braskaminer är konstruerade för att hålla glaset optimalt rent från besvärliga sotbeläggningar. Detta sker bäst genom full tillförsel av sekundärluft. Det är också väldigt viktigt att veden är torr och att skorstenen är riktigt dimensionerad.

Även om eldningen görs enligt våra instruktioner kan det bildas en lätt sotbeläggning på glaset. Denna beläggning går lätt att ta bort genom avtorkning med en torr trasa följt av avtorkning med fönsterputs.

- Glasrengöringsmedlet får inte komma i kontakt med packningarna,då detta kan missfärga glaset permanent vid förbränning
- Var också försiktig så att inte glasrengöringsmedel kommer i kontakt med lackerade ytor då detta kan skada lacken

För att kunna rengöra glasets insida måste luckan sido-öppnas:

1 Öppna luckan och skjut det vänstra dörrlåset till vänster

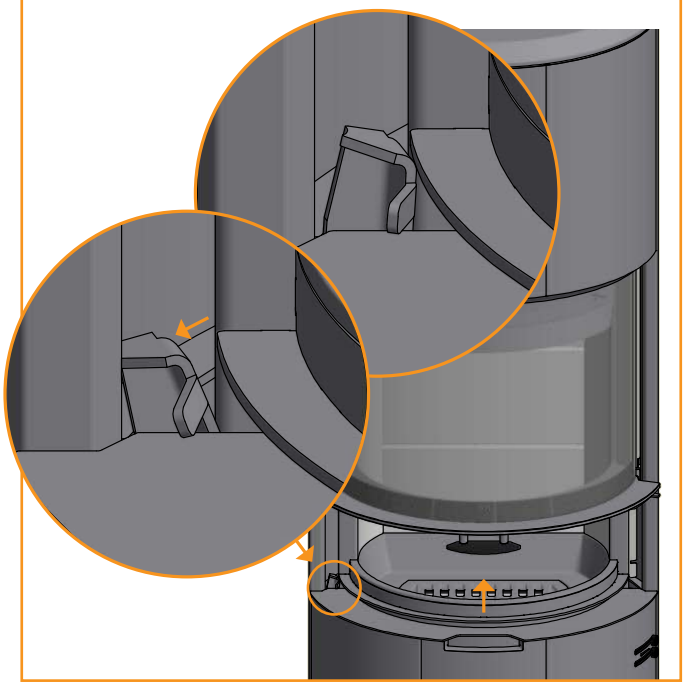

2 Stäng luckan och dra säkringen för handtaget till höger

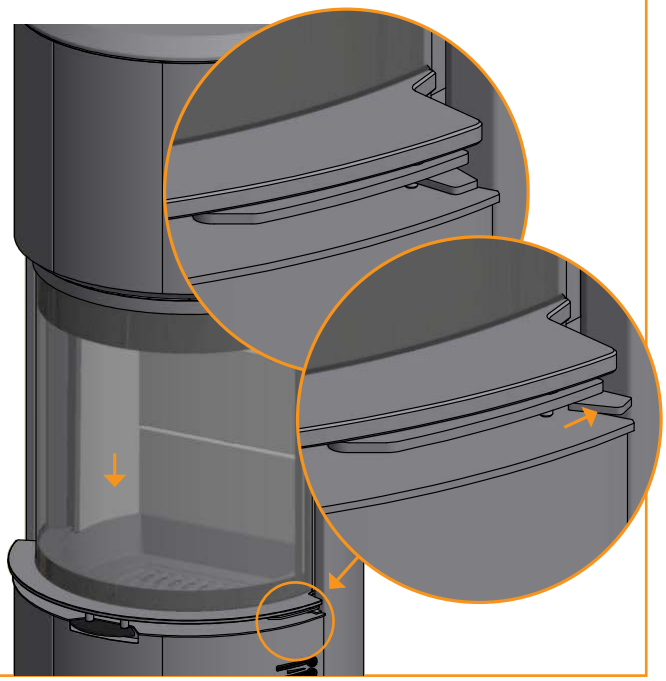

3 Dra ut handtaget och öppna luckan för att rengöra insidan av glaset.
Kom ihåg att stänga luckan och låsa den i rätt läge

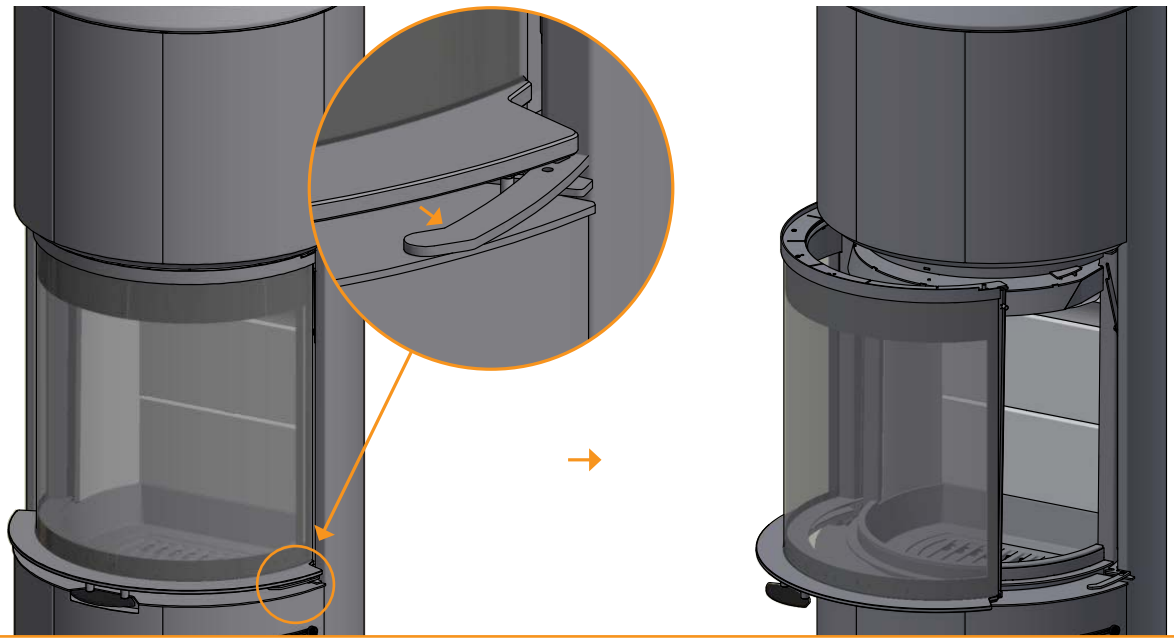

VIKTIGT! Tryck ned luckan med ett extra tryck så att dörrlåsen med säkerhet är i rätt läge

4

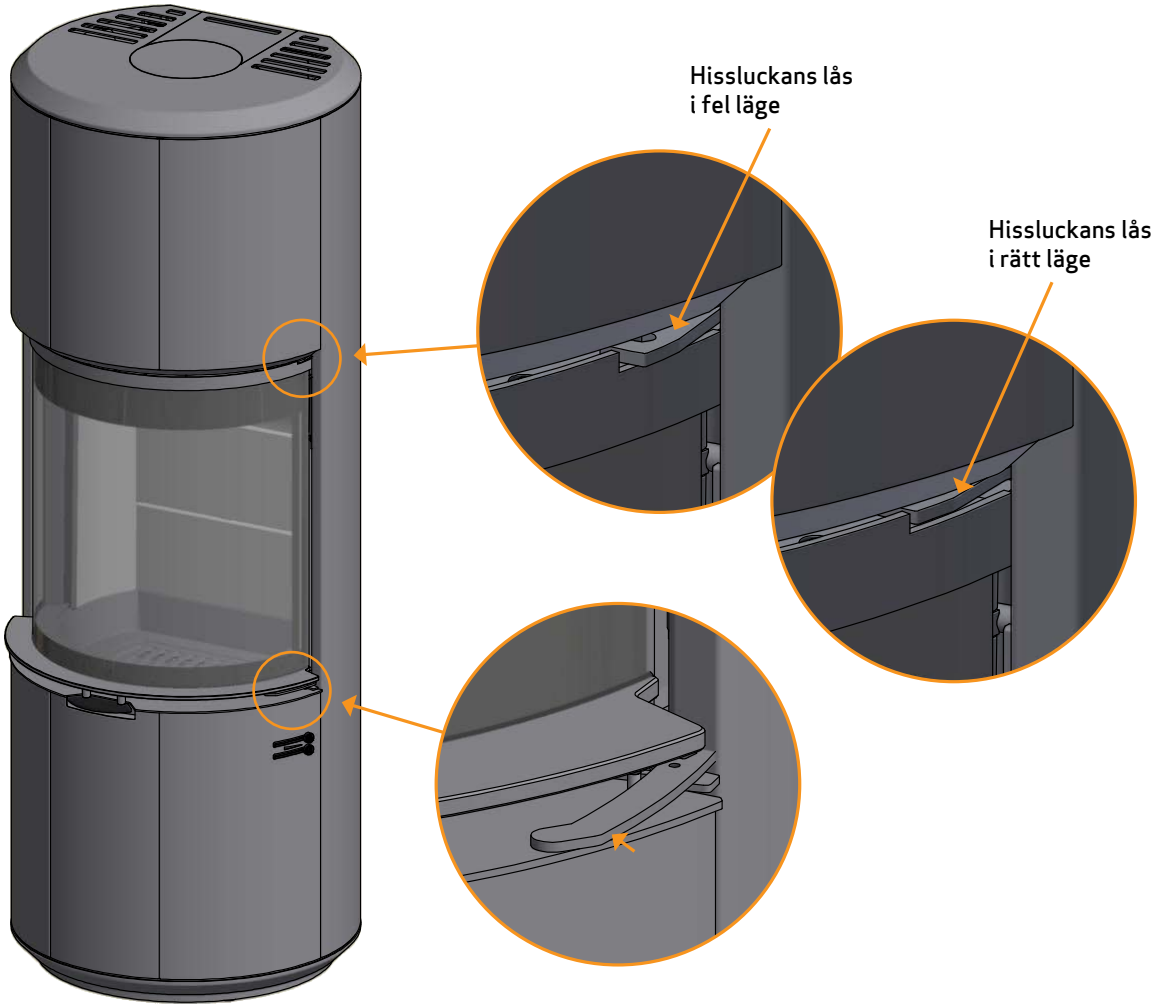

FELSÖKNING

RÖKUTSLAG

- Fuktig ved
- Skorstenen är feldimensionerad för braskaminen
- Har skorstenen rätt höjd i förhållande till omgivningen
- Kontrollera att rökröret inte blockerar draget i skorstenen vid bakuttag
- Dåligt drag i skorstenen
- Kontrollera om rökröret/skorstenen är tilltäppt
- Undertryck i rummet
- Luckan öppnas innan glödbädden har brunnit ner tillräckligt

VEDEN BRINNER FÖR SNABBT

- Luftventilerna är felinställda
- Dåligt bränsle (avfallsvirke, pallvirke etc.)
- Rökvändarplattorna är felplacerade eller saknas.
- För kraftigt skorstensdrag

SOTBILDNING PÅ GLASET

- Felaktig inställning av sekundärluften
- Fuktig ved
- Dåligt bränsle (avfallsvirke, pallvirke etc.)
- Undertryck i rummet
- För mycket primärluft
- För stora vedbitar vid upptändningen
- För dåligt skorstensdrag

VID SKUGGOR PÅ GLASET

- Överhettning
- Undertryck i rummet
- För mycket primärluft

KRAFTIG SOTBELÄGGNING I SKORSTENEN

- Dårlig förbränning (tillför mera luft)
- Fuktig ved

BRASKAMINENS YTA BLIR GRÅ

- För hård eldning (se eldningsinstruktion)

BRASKAMINEN GER INGEN VÄRME

- Fuktig ved
- Dålig ved, med lågt värmevärde
- För lite ved
- Rökvändplattorna sitter inte korrekt

BRASKAMINEN LUKTAR

- De första gångerna man eldar i braskaminen härdas lacken och det kan lukta. Öppna ett fönster eller en dörr för ventilation och se till att braskaminen blir ordentligt varm för att slippa dålig lukt senare
- Under uppvärmning och nedkylning kan det höras ett”klickljud” från kaminen. Detta beror på de stora temperaturskillnaderna som materialet utsätts för och betyder inte att det är fel på produkten

LYFTLÅSNINGEN I FEL LÄGE

Då man öppnar luckan i gångjärnen finns det en möjlighet att lyftlåsningen kan hamna i fel läge. Det kan leda till att luckan inte stänger ordentligt.

Öppna luckan maximalt. Om detta inte är möjligt hjälper det att lyfta luckan på högra sidan. Vrid därefter lyftlåsningen i rätt läge. Luckan kan nu stängas

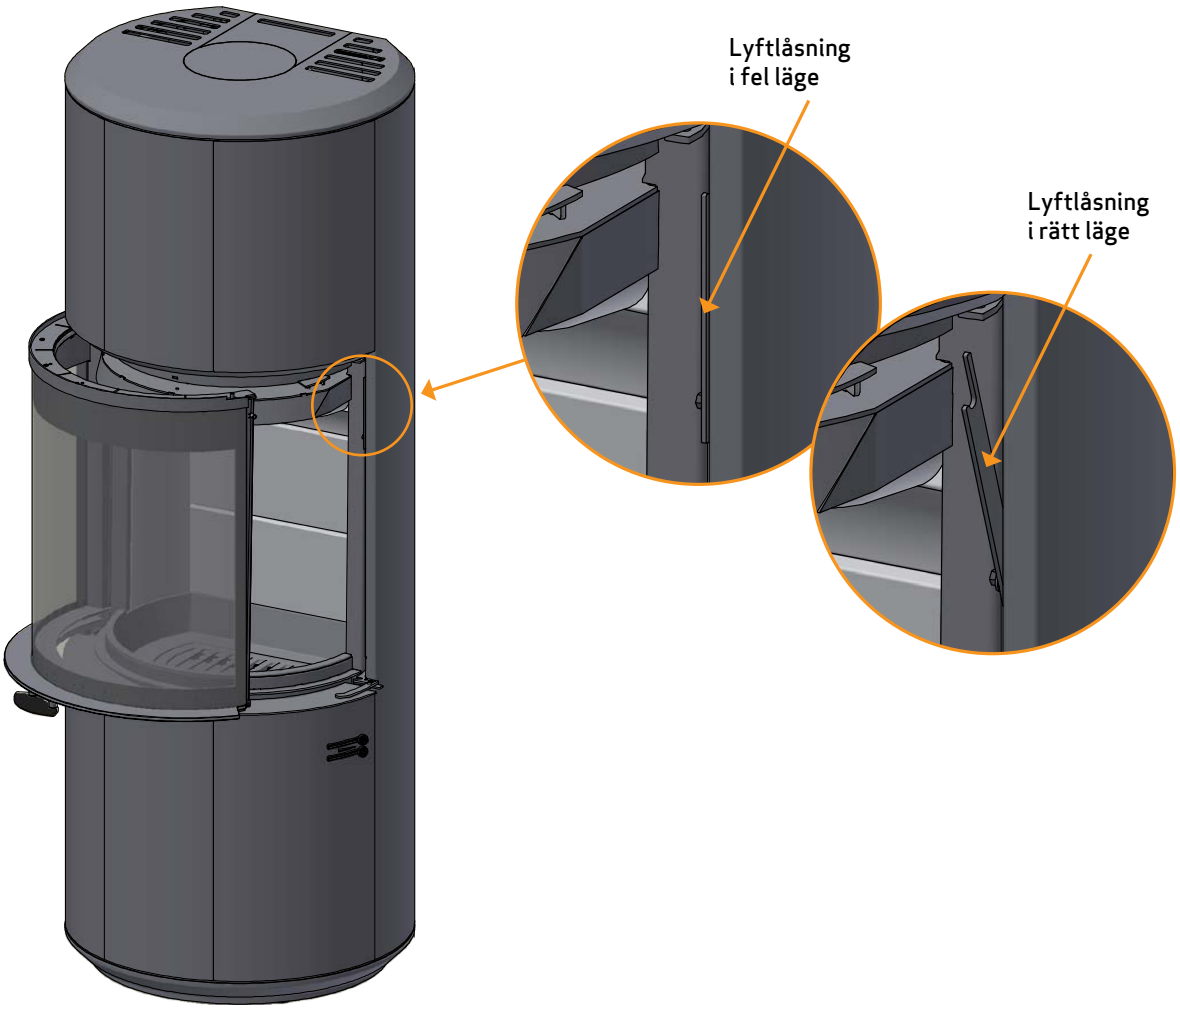

LÅST HANDTAG MED LUCKAN ÖPPNAD MED GÅNGJÄRN

För att öppna luckan med gångjärnen, skall låsningen öppnas och förbli öppen tills man åter stänger luckan. Då man rengör glaset på insidan finns det en möjlighet att man stöter till låsningen så att den blir i låst läge då luckan är öppen. Detta leder till att motvikten inne i kaminen frigörs, och handtaget kommer att stiga 70 mm.

Detta åtgärdas med att trycka ned handtaget och öppna det tillbaka.

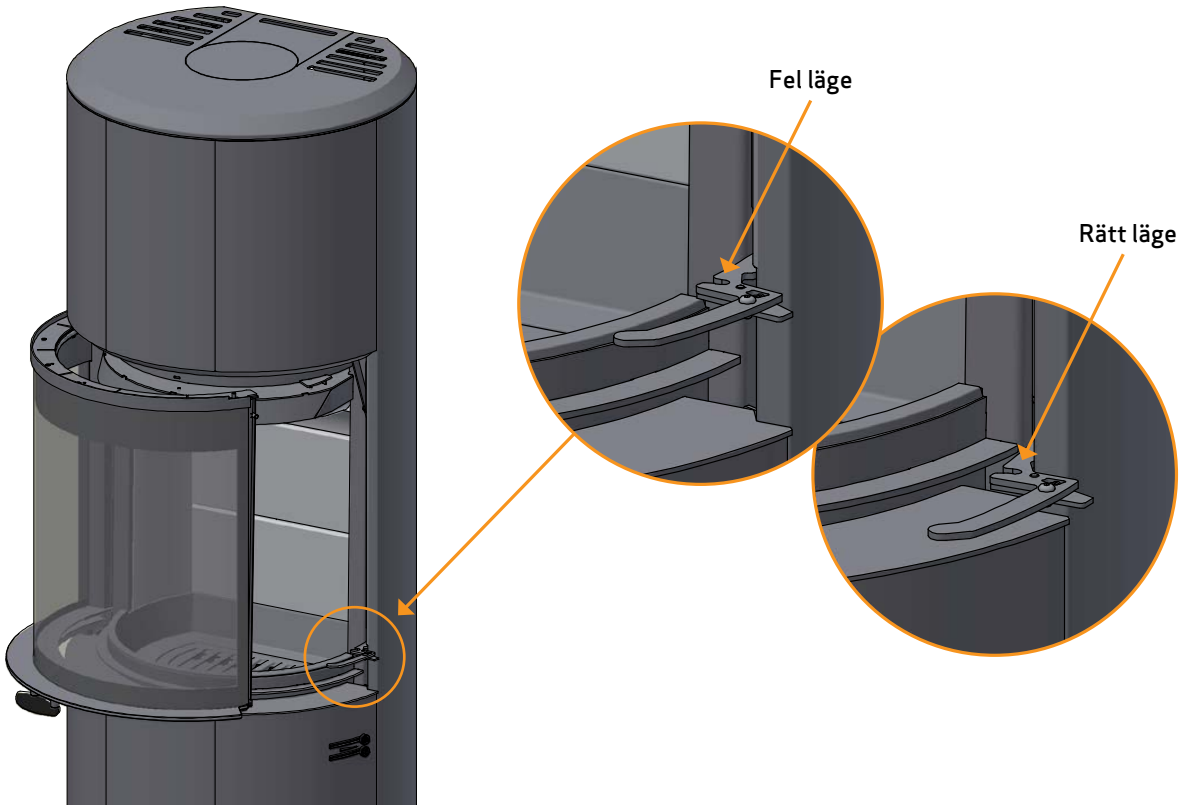

1

Tryck ner handtaget

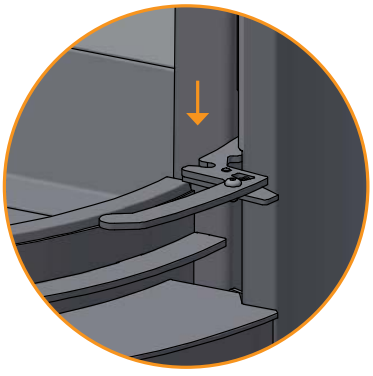

2

Lyft luckan ca 8 mm.

Handtaget går nu att öppna

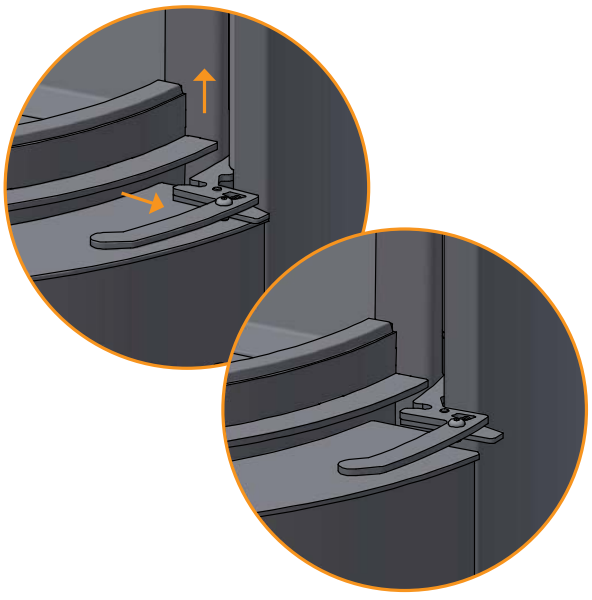

REKLAMATIONSRÄTT

Alla vedeldade Scanspis-produkter är tillverkade av förstklassiga material och de genomgår en grundlig kvalitetskontroll innan de lämnar fabriken. Om det trots detta förekommer fabrikationsfel eller brister lämnar vi en reklamationsrätt på 5 år.

Vid all kontakt med oss eller våra Scanspis-återförsäljare om dessa frågor skall produktregistreringsnumret på braskaminen alltid uppges.

Reklamationsrätten omfattar alla delar som skall ersättas eller repareraspå grund av fabrikations- eller konstruktionsfel enligt Scan A/S bedömning.

Reklamationsrätten lämnas till den första köparen av produkten och kan inte överlåtas (undantag vid återförsäljning).

Reklamationsrätten omfattar endast skador som har uppstått på grund av produktions- eller konstruktionsfel.

FÖLJANDE DELAR OMFATTAS INTE AV REKLAMATIONSRÄTTEN

- Slitdelar, t.ex. brännkammarsten, rökvändplattor, roster, glas, kakel och tätningslister (med undantag av skador som kan konstateras vid leveransen)
- Brister som uppstår på grund av yttre kemisk eller fysisk påverkan under transporten, på lagret under monteringen och senare
- Igensotning som uppstår på grund av dåligt skorstensdrag, fuktig ved eller felaktig användning
- Omkostnader för extra värmeutgifter i samband med reparation
- Transportkostnader
- Kostnader i samband med uppsättning och nertagning av braskaminen

REKLAMATIONSRÄTTEN BORTFALLER

- Vid bristfällig montering (montören är ensam ansvarig för att gällande lagstiftning och andra bestämmelser från myndigheterna samt den av oss medlevererade monterings- och bruksanvisningen till braskaminen och dess tillbehör följs)
- Vid felaktig betjäning och användning av ej tillåtna bränslen eller reservdelar som inte är original (se denna monterings- och bruksanvisning)
- Om braskaminens produktregistreringsnummer har tagits bort eller skadats
- Vid reparationer som inte är utförda i enlighet med våra eller en auktoriserad Scanspis-återförsäljares anvisningar
- Vid alla ändringar av Scanspis-produktens eller dess tillbehörs ursprungliga tillstånd. Man skall inte göra ändringar eller modifieringar på kaminen, utan lov av tillverkare
- Reklamationsrätten gäller endast för det land där Scanspisprodukten ursprungligen har levererats

Använd endast originalreservdelar eller delar som rekommenderas av tillverkaren.

EGNA ANTECKNINGAR

Produktregistreringsnummer

Uppge detta nummer vid alla kontakter

Udgave:
SE 10087900
10061693-P04
03.06.2025